

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Nina Timer io

Útmutató



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

ÜDVÖZÖLJÜK!

Kövesse megérzéseit, irányítson anélkül, hogy rá gondolna, fókuszáljon a fontos dolgokra...

Nina Timer io, az új, személyre szabható és programozható távirányító, amely intuitív mozgást hoz létre, új érzéseket ébreszt és hagyja hogy a vágyai vezessék Önt. Teljesen természetesen.

Természetesen intuitív

Mint a keze meghosszabbítása...

Egy egyszerű érintéssel az érintőképernyőn válassza ki, irányítsa, rögzítse és állítsa be az összes berendezést a házban.

- Berendezések távirányítása egyenként vagy csoportosan
- A ház képi konfigurálása
- A vezérlés pontossága
- Forgatókönyvek létrehozása

Az óránkénti programozásnak köszönhetően rábízhatja a Nina Timer io-ra, hogy összes berendezéseit kezelje, anélkül, hogy Ön ezen gondolkodna.

- Napi programozás, az Ön igényei szerint
- Akár 12 automatikus művelet naponta
- Az óránként programozás felfüggesztésének, vagy módosításának lehetősége minden pillanatban, egy kattintással
- Az aktuális hét programozásának megtekintése egy szempillantás alatt
- Az otthon tartózkodás szimulálása az Ön távollétében a Jelenlét szimuláció funkciónak köszönhetően

Kizárólagos Somfy funkció: Natural Control

Elég 2 másodpercig nyomva tartani a képernyőt, hogy egy mozdulattal irányítsa kedvenc berendezéseit fel és le. Szükségtelen, hogy belépjen a felhasználói felületre...ez varázslatos!

Természetesen megnyerő

Tökéletes összhangban a vágyaival...

Mint egy magától értetődő jelenlét. Egy design tárgy ergonomikus formákkal és a puha tapintás érzeteivel. A környezetébe tökéletesen illeszkedő, dekoratív kiegészítő. A részletekig személyre szabható: Ön szabadon választhat az 5 anyag hatású tok közül, sikkos és elegáns árnyalatokban.

Nyilvánvalóan kompatibilis

A Nina Timer io, az Ön igényeire szabva...

Roló, redőny, garázskapu, kertkapu, világítás, riasztó, Velux, pergola...a Nina Timer io felismeri minden kényelmi berendezését, hogy életre keltse a házat. Elképzelései ritmusában integrálja az io-homecontrol® technológiával szerelt berendezéseket, hogy minél nagyobb teret biztosítson a felhasználói élménynek és a jó közérzetnek.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

1. BIZTONSÁG

Olvassa el a termék gyors üzembe helyezési útmutatóját és biztonsági utasítását mielőtt telepíti és használja azt. Ezeket az utasításokat a felhasználónak meg kell őriznie.

Az utasítások be nem tartása vagy a termék alkalmazási területétől eltérő használata tilos, és a Somfy által vállalt felelősségből és garanciából történő kizárást vonja maga után.

Ezen Somfy termék beszerelését kizárólag lakások motorizálásában és otthonautomatizálásban jártas szakemberek végezhetik, akiknek a jelen útmutató készült. A telepítést végző szakembernek be kell tartania a telepítés helyén érvényes törvényi előírásokat, és tájékoztatnia kell az ügyfelet a termék használatáról és a szükséges karbantartásról.

A telepítés előtt ellenőrizze a termék kompatibilitását a kapcsolódó berendezésekkel és tartozékokkal. Ha a termék telepítése során kétségei támadnak és/vagy kiegészítő információt szeretne, forduljon a Somfy márkaképviselethez, vagy látogasson el a www.somfy.hu internetes oldalra.

A motorizált ajtók és kapuk használatának biztonságára vonatkozó MSZ EN 12453 szabványnak megfelelően, ha a Nina Timer io egy felhasználó által nem belátható garázs- vagy kertkapu-automatikát vezérel, fotocellás biztonsági szerkezet felszerelése kötelező erre az automatikára. A fenti utasítások be nem tartása esetén a Somfy minden felmerülő kártérítési felelősség alól mentesül.

Általános előírások

Ne telepítse és ne használja a terméket kültéren.

Ne hagyja a terméket gyermekek számára elérhető helyen.

Ne használjon súrolószereket vagy oldószereket a tisztításához. Használjon puha és száraz törlőruhát a felületének tisztítására.

Ne tegye ki a terméket ütődésnek vagy leesésnek, gyúlékony anyagok, hőforrás, nedvesség, kifröccsenő folyadékok hatásának, és ne merítse azt folyadékba.

Ne kísérelje meg a termék javítását.

Elektromos előírások

Töltőfoglalat

Kizárólag a termékhez mellékelt hálózati adaptert használja a töltőfoglalat csatlakoztatásához.

A hálózati adaptert üzemképes és az érvényben lévő szabványoknak megfelelő elektromos rendszerhez kell csatlakoztatni.

...

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

...

Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter adattábláján megadott frekvencia és tápfeszültség megfelel-e az Ön elektromos rendszerének.

A csatlakozóaljzathoz történő csatlakoztatás előtt teljesen tekerje le az elektromos vezetékét, hogy elkerülje a túlmelegedés veszélyét.

A hálózati adapter bekötése vagy lekötése során feltétlenül a hálózati adapter egységét fogja meg, soha ne húzza a kábeleket.

Ne érintse meg a hálózati adaptert nedves vagy vizes kézzel, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

A hálózati adaptert gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani, olyan helyen, amely vészhelyzet esetén, a gyors lekötés elvégzése érdekében hozzáférhető marad.

Távirányító

A távirányító táplálásához kizárólag a mellékelt akkumulátort használja.

Csere esetén vegye fel a kapcsolatot a lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakemberrel, használja a Somfy által ajánlott akkumulátort. A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszéllyel járhat.

Az akkumulátor cseréje

Kérjük az elemeket és az akkumulátorokat az egyéb hulladékoktól elkülönítve kezelje és az újrahasznosítás érdekében a helyi gyűjtő helyen adja le.



 Lásd a következő fejezetet: [Az akkumulátor, 10. oldal.](#)

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ

A csomag tartalma	6
Nina Timer io távirányító	7
Tokok	9
A tartó	10
Az akkumulátor	10
Mit jelent a berendezés?	12
Mit jelent a csoport?	13
Mit jelent a forgatókönyv?	14
Mit jelent az Óra funkció?	15

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A csomag tartalma

A csomagban lévő különböző tartozékok és dokumentumok áttekintése:



NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ

Érintőképernyős távirányító (akkumulátorral)



TARTÓ

A Nina Timer io távirányító foglalatja




GYORS ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Útmutató a termék használatának kezdeti lépéseire



SZEMÉLYRE SZABHATÓ HÁTLAG

Levehető hátlap a Nina Timer io személyre szabásához

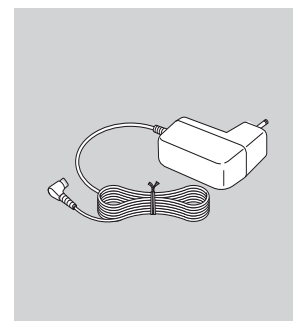

A TÁVIRÁNYÍTÓ TÖLTŐJE

Tápkábel a Nina Timer io töltéséhez



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen a biztonsági utasításokat a telepítés és használat előtt. Ezeket az utasításokat a felhasználónak meg kell őriznie.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Nina Timer io távirányító

Pozíciójától függően, a Nina Timer io távirányító különböző képernyőket jelenít meg, melyek a következő elemekből állnak:

Függőleges pozíció, kezdőképernyő

AKTUÁLIS IDŐ

BERENDEZÉSEK

HOZZÁFÉRÉS BERENDEZÉSEK KEZELÉSÉHEZ

A berendezések listája az egyesével történő kezeléshez

CSOPORTOK

HOZZÁFÉRÉS A CSOPORTOK KEZELÉSÉHEZ

Csoportok listája a berendezések csoportos kezeléséhez, forgatókönyvek elindításával

BEÁLLÍTÁSOK

A BEÁLLÍTÁSI MENÜK ELÉRÉSE

A távirányító beállításai, az óra paramétereinek beállításai (dátum, idő, szürkületi óra, értesítések a következő műveletekről), csoportok/berendezések beállításai, a telepítő számára fenntartott beállítások

AZ AKKUMULÁTOR SZINTJÉNEK JELZÉSE

NATURAL CONTROL

HOZZÁFÉRÉS A NATURAL CONTROL FUNKCIÓHOZ

Fel/Le mozgatások elindítása

IDŐZÍTŐ

A PROGRAMOZÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

A héttipikus napjainak megjelenítése és programozása

AKTUÁLIS ÜZEMMÓD

AZ ÓRA FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA/ KIKAPCSOLÁSA


Üzem módváltás: Óra ON, Óra OFF, Óra OFF ma, Jelenlét szimuláció

A következő képernyőkön:

VISSZA

Vissza a kezdőképernyőre

Vissza az előző képernyőre

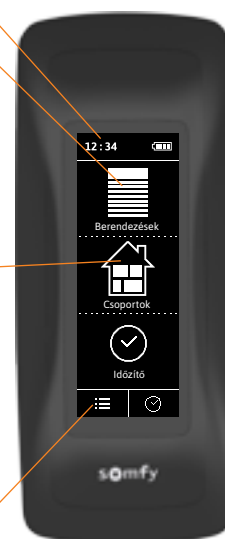

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Vízszintes helyzet, képernyővédő

AKTUÁLIS ÜZEMMÓD

AZ ÓRA FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA/
KIKAPCSOLÁSA

Üzem módváltás: Óra ON,
Óra OFF, Óra OFF ma,
Jelenlét szimuláció

Óra ON üzemmódban:
az aktuális tipikus nap
megjelenítése.



AZ AKKUMULÁTOR
SZINTJÉNEK JELZÉSE

AKTUÁLIS IDŐ

AKTUÁLIS DÁTUM

Vízszintes helyzet, információs képernyő

MEGTEKINTETT NAP

VISSZA

- A nézett nap első műveletének, majd az előző napnak a megtekintése.
- Visszatérés a képernyővédőre.

IDŐVONAL

A PROGRAMOK MEGJELENÍTÉSE

A programozott műveletek megtekintése az idővonalon.



AKTUÁLIS IDŐ

AZ AKKUMULÁTOR
SZINTJÉNEK JELZÉSE

MŰVELET BUBORÉK

EGY PROGRAMOZOTT
MŰVELET MEGJELENÍTÉSE


Egy programozott művelet megjelenítése és kiválasztása.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A Nina Timer io navigációja

Több mozdulatípus létezik a Nina Timer io képernyőjén történő navigáláshoz:

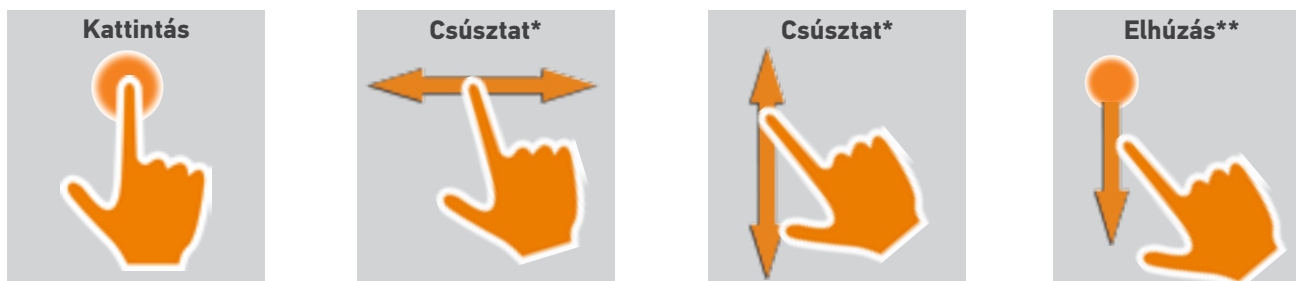

* Vízszintes vagy függőleges csúsztatás ** Függőleges elhúzás

A készenléti üzemmódból való kilépéshez, vegye ki a Nina Timer io-t a tartójából, vagy érintse meg a képernyőt (amikor nincs a tartójában).

Hangok

3 hangbeállítási lehetőség áll rendelkezésre: nincs hang, csak figyelmeztető hangok, vagy figyelmeztető hangok és hangok a képernyőn történő kattintáskor.

i A hangok beállításához lásd a *Képernyőállapot kezelése, amikor a Nina Timer io a tartójában van, 83. oldal.*

Be-kikapcsoló gomb

Ha szükséges, használja a gombot a távirányító hátsó részén, a Nina Timer io be/kikapcsolásához.



Ne használjon eszközöket az ON/OFF gomb kezeléséhez.



Amikor a Nina Timer io újra bekapcsolt állapotban van (az OFF gomb ONállásban), állítsa be újra a dátumot és az órát a megjelenő képernyőkön.

Tokok

Rendelkezésre álló tokok (bőr vagy lágy érintésű, színes) a Nina Timer io személyre szabásához:



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A tartó

A Nina Timer io tartóba helyezésével egyszerűen követhetjük a képernyőt. Ezen felül a Nina Timer io akkumulátorának feltöltését is lehetővé teszi, amikor a távirányító a tartójában van.

i A Nina Timer io akkumulátorának feltöltéséhez lásd: [Az akkumulátor, 10. oldal.](#)


A Nina Timer io működésben van amikor a tartójában van: a kijelző mindig be van kapcsolva. 10 mp inaktivitás után bekapcsol a képernyővédő.

i Ennek a funkciónak a kikapcsolásához lásd a [Képernyőállapot kezelése, amikor a Nina Timer io a tartójában van, 83. oldal.](#)

i Hogy áttekintést kapjon a Nina Timer io pozíciója szerinti kezdőképernyőkre, olvassa el a következőt: [A Nina Timer io távirányító, 7. oldal.](#)

A tartó rendelkezik egy USB-csatlakozóval a hátsó részen.



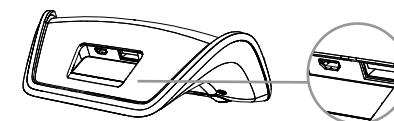




A megfelelő kábel segítségével okostelefon típusú készülék (< 500 mA) feltöltésére szolgál.



Az akkumulátor

Akkumulátor töltöttségi szintje

Az akkumulátor töltöttségi szintjét az alábbi változó ikon jelzi:

	Teljesen feltöltött akkumulátor		Akkumulátor 25 %-os	
	Akkumulátor 75 %-os			Akkumulátor <10 %-os (villogás)
	Akkumulátor 50 %-os		Akkumulátor töltés alatt	

i Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a háttérvilágítás intenzitása 30 %-ra csökken. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ami azt javasolja, hogy helyezze a Nina Timer io-t a tartójára.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86


6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Az akkumulátor töltése


1. Illessze be a töltő végét a tartó hátsó részébe.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy elektromos aljzathoz.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Nina Timer io bekapcsolt állapotban van: a gomb ON állásban a távirányító hátsó részén.
4. Helyezze el a Nina Timer io-t a tartóján.

i Várjon körülbelül két órát, amikor a Nina Timer io teljesen lemerült.

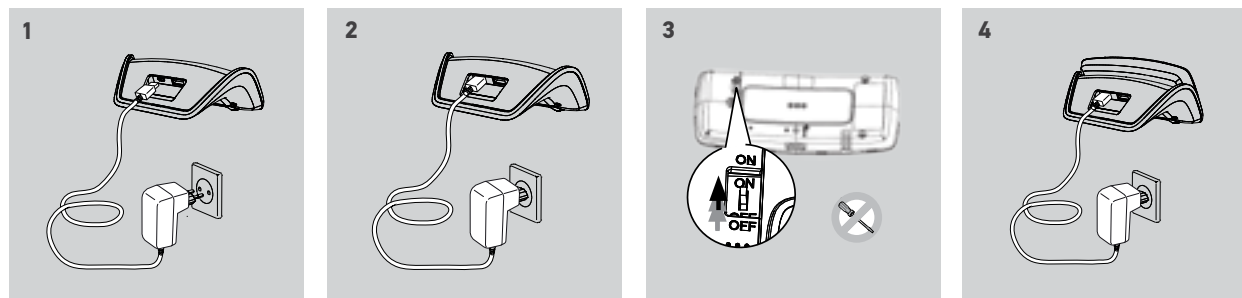

Az akkumulátor cseréje

1. Távolítsuk el a távirányító hátlapját az akkumulátor fedelének eléréséhez.
2. Kapcsolja ki a Nina Timer io távirányítót és távolítsa el az akkumulátor fedelét, lefelé nyomva azt.
3. Kösse le az akkumulátort, és távolítsa el a távirányítóból.

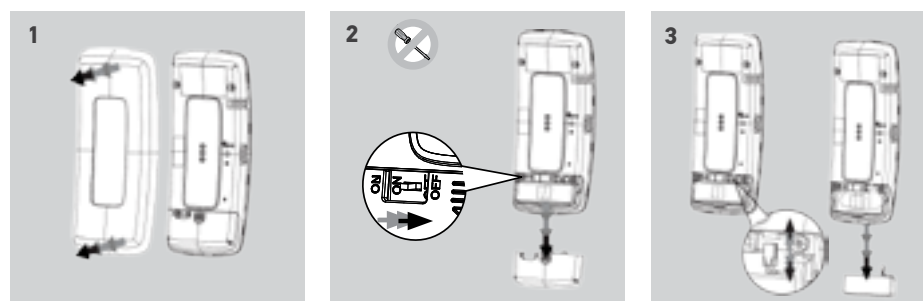

i Amikor kivette az akkumulátort, cserélje ki egy újra, kapcsolja be a Nina Timer io-t és tegye vissza az akkumulátor fedelét, valamint a hátsó fedelet. Olvassa el a biztonsági utasításokat [Biztonság, 3. oldal](#).

! Kérjük az elemeket és az akkumulátorokat az egyéb hulladékoktól elkülönítve kezelje és az újrahasznosítás érdekében a helyi gyűjtő helyen adja le. 

! Ne használjon szerszámokat a termék hátoldalán lévő ON/OFF gomb kezeléséhez.

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Mit jelent a berendezés?

Kompatibilis berendezések listája és a kapcsolódó ikonok:

Reluxa 	Redőny 	Forgatható redőny 	Vetítívászon 	Zsaluzia 	Függ. roló pergola 
Ablak 	Tetőablak 	Garázskapu 	Redőnykapu 	Billenőkapu 	Nyit/ Zár kapu 
Dimmelhető világítás 	Világítás Ki/Be 	Riasztó 	ON/OFF kapcsoló 	Zár 	Ablak zár 
Vízs. roló Pergola 	Állítható reluxa (Zsaluzia) 	Zsaluzia 	Tetőtéri ablak roló 	Napellenző 	Valance 
Általános io berendezés 	Smoove Uno io redőny 	Smoove Uno io ablak 	Smoove Uno io napellenző 	Belső reluxa Smoove Uno io 	Smoove Uno io függöny 



Az alább felsorolt ikonok változtathatók, az állapotuk a helyzetüktől függően változik: 
A Smoove Uno io-val vezérelt berendezések speciális ikonnal vannak feltüntetve. Mivel ezek a berendezések nem rendelkeznek visszajelzéssel, az ikon állapota eltérhet a tényleges helyzettől.
Egyéb io-homecontrol® berendezések is rendelkezésre állnak, ezek egy általános ikonnal vannak feltüntetve, amely nem jelzi állapotukat.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Mit jelent a csoport?

A csoport berendezések együttese, amely a következőket tartalmazhatja:

- Azonos típusú berendezések (pl. a ház összes lámpája, redőnye vagy rolója).
- Helyiségenként csoportosított berendezések (pl. a nappali, a fürdőszoba stb. összes berendezése).
- Bármely egyéb berendezéscsoport (pl. északi homlokzat, déli homlokzat stb.).

A csoportok lehetővé teszik több berendezés egyidejű vezérlését, egy kattintással, forgatókönyvek alkalmazásával.

Telepítéskor 25 alapértelmezett csoport van meghatározva:

Ház		Fürdőszoba		Iroda		Földszint		Pergola	
Nappali		Hálószo ba 1		Játszószoba		Kültér		Világítások	
Étkező		Hálószo ba 2		Terasz		Garázs		Redőnyök	
Étkező 2		Babaszoba		Második emelet		Homlokzat 1		Zsaluzia	
Konyha		Gyerekszoba		Első emelet		Homlokzat 2		Zip screen	

5 új csoport hozható létre (maximum 30 csoport).

Személyre szabási lehetőségek:

Egy csoporthoz tartozó berendezés-lista módosítása, [64. oldal](#).

Csoport átnevezése, [65. oldal](#).

Csoport ikonjának cseréje, [66. oldal](#).

Új csoport létrehozása, [67. oldal](#).

Csoport törlése, [68. oldal](#).

Csoportok listájának rendezése, [69. oldal](#).



Hogy egy csoport minden beállítási funkciójához hozzáférjen, olvassa el a következőt: [Csoportok személyre szabása, 64. oldal](#).

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Mit jelent a forgatókönyv?

A forgatókönyv lehetővé teszi, hogy egy csoport egy vagy több berendezését egy kiválasztott pozícióba helyezze (például: a nappaliban a roló kinyitása, a szobában a világítás felkapcsolása, a konyhai redőny My pozícióba helyezése stb.).

Alapértelmezés szerint, amikor létrejön egy csoport, létrejönnek a csoport egyes berendezéstípusaihoz kapcsolódó forgatókönyvek.

Lehetséges új forgatókönyveket is létrehozni, paraméterezve egy csoport egy vagy több berendezésének egy időben történő vezérlését. Például az „Indulok” forgatókönyv magában foglalhatja a napellenző bezárását, a redőny leengedését és a lámpák lekapcsolását.

A létrehozott forgatókönyvekben minden egyes berendezés helyzete beállítható, így egy kattintással személyre szabható a ház hangulata. Például az „Esti hangulat” forgatókönyv társíthatja a redőny 75 %-os leeresztését és a lámpák lekapcsolását.

Egy forgatókönyv kézzel is elindítható a **Csoportok** menüen keresztül, vagy automatikusan a programozása alapján, a hét egy tipikus napjában.

Telepítéskor alapértelmezettként meghatározott forgatókönyvek:

Nyitás / Zárás

Összes nyitása / zárása

Bekapcsolás / Kikapcsolás

My pozíció

Felemelés / Leengedés

Személyre szabási lehetőségek:




Forgatókönyv létrehozása, [70. oldal](#).

Forgatókönyv átnevezése, [71. oldal](#).

Forgatókönyv módosítása, [72. oldal](#).

Forgatókönyv törlése, [73. oldal](#).

Forgatókönyvek listájának rendezése, [74. oldal](#).

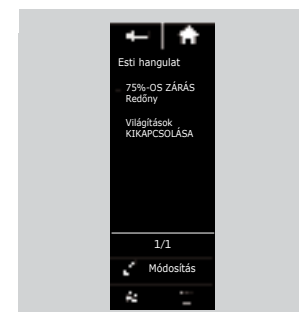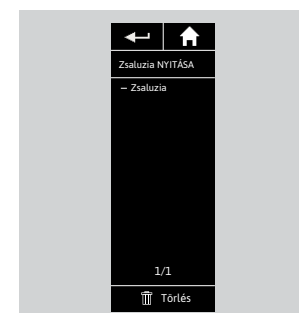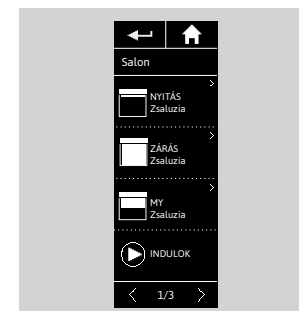

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Mit jelent az Óra funkció?

Az Óra funkció lehetővé teszi berendezések vezérlését egy megadott órában, a tipikus napok programozásának köszönhetően.

Egy tipikus nap egy vagy több automatikus műveletet foglal magában. Egy automatikus művelet egy vagy több forgatókönyv programozása egy meghatározott órára.

Mindegyik tipikus napot egy név és egy ikon azonosít.

Maximum 8 tipikus napot lehet létrehozni, amelyekbe a már létrehozott forgatókönyveket lehet beprogramozni.

A hét minden napjához (hétfőtől vasárnapig) társítható egy tipikus nap.

Az Óra funkció 4 mód szerint aktiválható vagy kapcsolható ki:

- **Óra ON:** az automatikus műveletek be vannak kapcsolva.
- **Óra OFF:** az automatikus tevékenységek ki vannak kapcsolva.
- **Óra OFF ma:** az automatikus műveletek ma egész nap ki vannak kapcsolva. Éjfél után automatikus visszatérés Óra ON módra.
- **Jelenlét szimuláció:** aktiválódnak az automatikus műveletek, de véletlenszerűen eltolódva az előre beállított időponthoz képest, +/- 0-30 perces tartományon belül. A műveletek sorrendje nem változik, és az eltolódás nem lépheti át az éjfélt.

Személyre szabási lehetőségek:

Az aktuális mód megváltoztatása, [33. oldal](#).

Egy tipikus nap létrehozása, módosítása, törlése, [34. oldal](#).





A hét tipikus napai programozásának létrehozása, megjelenítése, módosítása, [50. oldal](#).

Jelenítse meg a következő automatikus műveletet, [53. oldal](#).

A hét automatikus műveleteinek ellenőrzése, [55. oldal](#).

Egy jövőbeli automatikus művelet kikapcsolása, [58. oldal](#).

Egy programozott művelet azonnali indítása, [59. oldal](#).

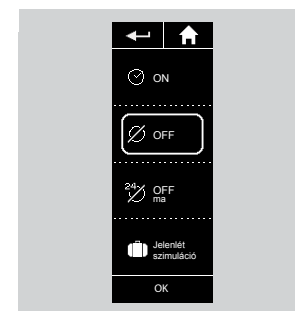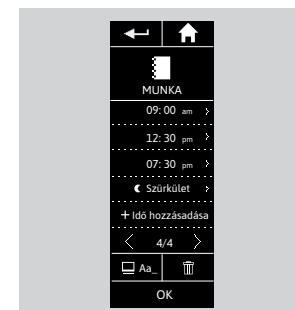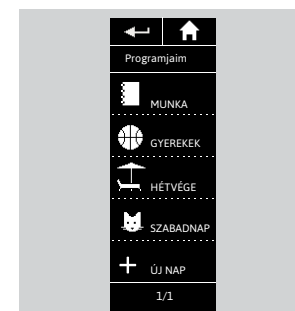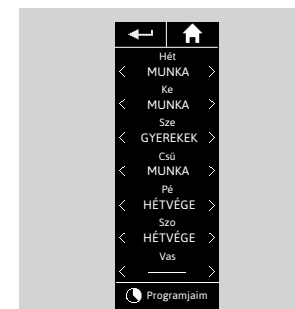

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA

Egy berendezés vezérlése

Vezérlési lehetőségek	16
Egy berendezés vezérlése	16
Egyéb rendelkezésre álló opciók	17

Vezérlési lehetőségek

Be / Ki vagy Reteszelés / Feloldás (A)

Nyitás / Zárás (B)

Beállítás (C)



A B C

Egy berendezés vezérlése (1/2)

1. Válassza ki a **Berendezések** menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Válassza ki a vezérelni kívánt berendezést a megfelelő ikonra kattintva.

i Minden berendezés elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.




> A kiválasztott berendezés vezérléséhez rendelkezésre álló pozíciók megjelennek.

3. Válassza ki a kívánt pozíciót a megfelelő pozícióra kattintva vagy csúsztatva (A, B vagy C).

4. A művelet akkor kezdődik, amikor elengedi a gombot:

> Egy kerék és egy **STOP** gomb jelenik meg, amikor a művelet folyamatban van (E). Erre a gombra kattintva bármikor leállíthatja a műveletet.

> Egy pipa jelenik meg, ha a művelet befejeződött (F).

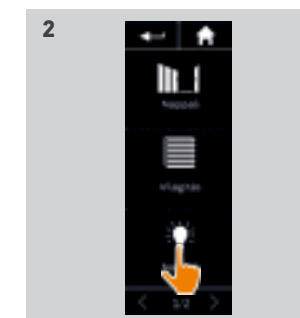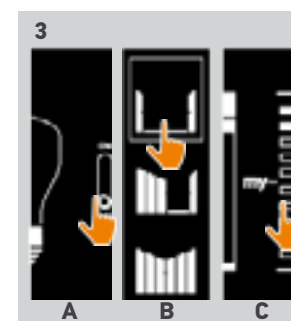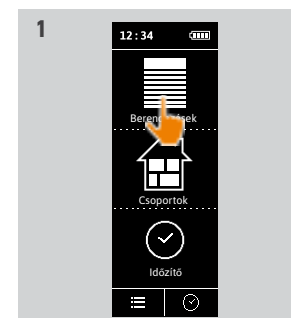

TARTALOM



ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAEELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Egy berendezés vezérlése

Vezérlési lehetőségek	16
Egy berendezés vezérlése	16
Egyéb rendelkezésre álló opciók	17
















Egy berendezés vezérlése (2/2)

...

-  Ha probléma merül fel, az észlelt hiba megjelenik, és lehetőség van a berendezés vezérlésének újratekintésére.
-  Visszatérve a berendezések listájához, a kiválasztott berendezés ikonja módosul az új helyzetének megfelelően.

Egyéb rendelkezésre álló opciók

Egyéb opciók használhatók a berendezések vezérlésének személyre szabása érdekében. Ezek az opciók a kiválasztott berendezéstől függően állnak rendelkezésre, és a pozícióskála alján jelennek meg. Kattintson a következő ikonokra vagy pipákra, hogy aktiválja a megfelelő opciókat, a berendezés vezérlése előtt vagy alatt:

	<input checked="" type="checkbox"/> 	A diszkrét mód aktiválásához: lelassítja a redőny mozgását teljes futása alatt.
	<input type="checkbox"/> 	A redőny diszkrét módjának kikapcsolásához.
		A lécek irányának vezérléséhez a reluxákon (belső és kültéri), és a lehajtható lécekkel rendelkező redőnyökön (gradhermetic).
		A lécek felemelésének / leengedésének vezérléséhez a reluxákon (belső és kültéri), és a lehajtható lécekkel rendelkező redőnyökön (gradhermetic).
	<input checked="" type="checkbox"/> 	Az ablakzár „Emberi jelenlét” opciójának aktiválásához: lehetővé teszi a ház kinyitását belülről, ha valaki bent tartózkodik.
	<input type="checkbox"/> 	Az ablakzár „Emberi jelenlét” opciójának kikapcsolásához: nem teszi lehetővé a ház kinyitását belülről.
	<input checked="" type="checkbox"/> 	A redőny kibillentéséhez.
	<input type="checkbox"/> 	A redőny visszabillentéséhez.
	<input checked="" type="checkbox"/> 	A roló vásznának kiengedéséhez, amikor az alsó pozícióban van.
	<input type="checkbox"/> 	A roló vásznának kifeszítéséhez, amikor az alsó pozícióban van.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

My funkció

A My funkció használata	18
A My pozíció memorizálása	19
A My pozíció módosítása	20
A My pozíció törlése	21

A My funkció célja a berendezések kedvenc pozíciójának memorizálása, a ház irányításának személyre szabása céljából, a felhasználó preferenciái szerint.

A My funkció a berendezések többségén rendelkezésre áll. Ha a funkció nem áll rendelkezésre egy berendezés esetén, a My ikon nem jelenik meg.

Ha a My pozíció már be van állítva, a My ikon megjelenik a beprogramozott pozíció mellett. Ha módosítani szeretné ezt a pozíciót, lásd [20. oldal](#). A pozíció törléséhez, lásd [21. oldal](#).

Ha a My pozíció nincs előre beállítva, a My ikon szürke a pozícióskála tetején. Egy My pozíció memorizálásához, lásd [19. oldal](#).

A My funkció használata

A My szint beállítását követően a berendezést automatikusan a kedvenc pozícióba helyezhető, egyetlen kattintással.

1. Válassza ki a **Berendezések** menüt a megfelelő ikonra kattintva.

2. Válassza ki a kívánt berendezést, a megfelelő ikonra kattintva.



> Ha a kiválasztott berendezés My pozíciója már be van állítva: a My ikon megjelenik a memorizált pozíció mellett.

3. Kattintson röviden a My ikonra, hogy a kiválasztott berendezést My pozícióba helyezze.

> A My gomb ezután alá van húzva.

> Egy kerék és egy STOP gomb jelenik meg, amikor a művelet folyamatban van. Erre a gombra kattintva bármikor leállíthatja a műveletet.

> Egy pipa jelenik meg, ha a művelet befejeződött.

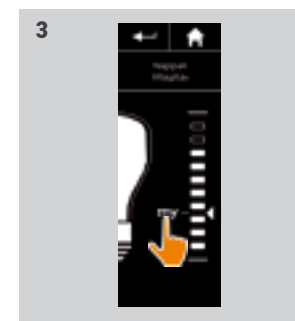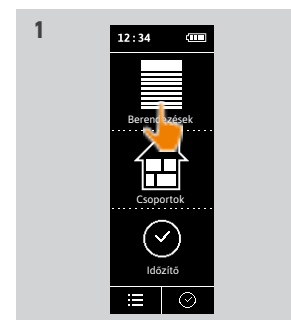

TARTALOM




ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

My funkció

A My funkció használata	18
A My pozíció memorizálása	19
A My pozíció módosítása	20
A My pozíció törlése	21

A My pozíció memorizálása

1. Válassza ki a Berendezések menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Válassza ki a kívánt berendezést, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A kiválasztott berendezés My pozíciója nincs beállítva: a My ikon szürke a pozícióskála tetején.
3. Válassza ki a berendezés pozícióját a megfelelő pozícióra kattintással vagy húzással, majd kattintson a szürke ikonra legalább 5 másodpercig.
4. Ezt követően a My ikon automatikusan az előre meghatározott pozíció mellé kerül.
 - > A My pozíció memorizálása megtörtént.

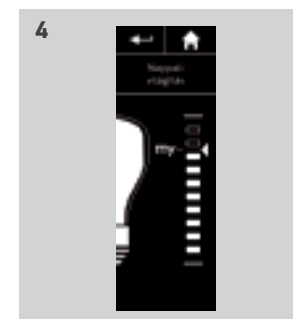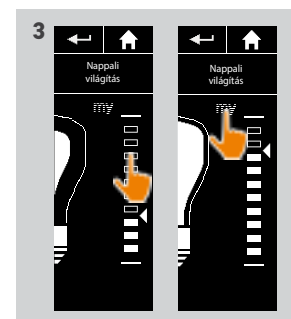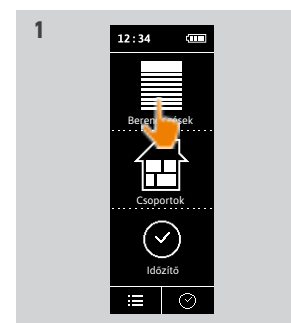

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98





7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

My funkció

A My funkció használata	18
A My pozíció memorizálása	19
A My pozíció módosítása	20
A My pozíció törlése	21

A My pozíció módosítása

1. Válassza ki a Berendezések menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Válassza ki a kívánt berendezést, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > Ha a kiválasztott berendezés My pozíciója már be van állítva: a My ikon megjelenik a memorizált pozíció mellett.
3. Válasszon ki egy új pozíciót a megfelelő pozícióra való kattintással vagy húzással, majd kattintson a My ikonra és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig.
4. Válassza ki az Állítsa a "my" pozíciót a jelenlegi helyzetbe opciót, ezután kattintson az OK-ra.
 - > Az új My pozíció memorizálódott.
5. Ez után az érvényesítés után a My ikon az előre meghatározott pozíció mellé kerül.

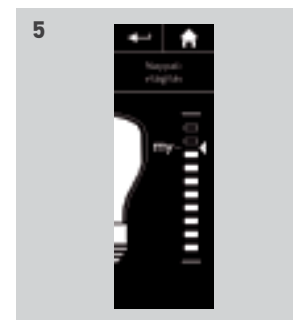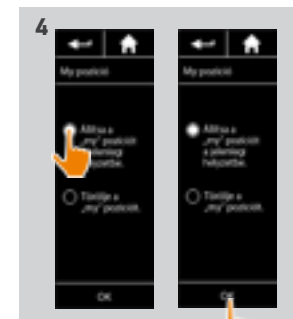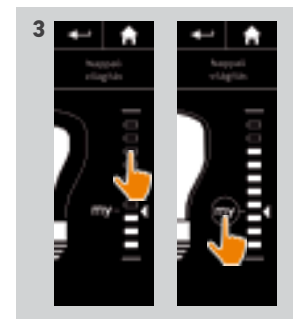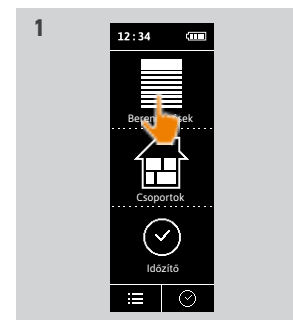

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98





7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

My funkció

A My funkció használata	18
A My pozíció memorizálása	19
A My pozíció módosítása	20
A My pozíció törlése	21

A My pozíció törlése

1. Válassza ki a Berendezések menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Válassza ki a kívánt berendezést, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > Ha a kiválasztott berendezés My pozíciója már be van állítva: a My ikon megjelenik a memorizált pozíció mellett.
3. Kattintson a My ikonra és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig, hogy törölje a memorizált pozícióját.
4. Válassza ki a Törölje a "my" pozíciót opciót, ezután kattintson az OK-ra.
5. Ez után az érvényesítés után a My ikon automatikusan szürke színre vált, és a pozícióskála tetejére kerül.
 - > A My pozíció törlése megtörtént.

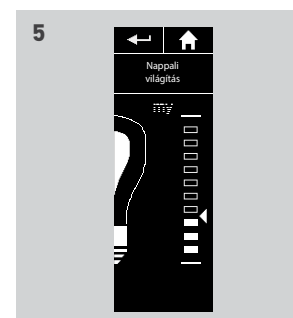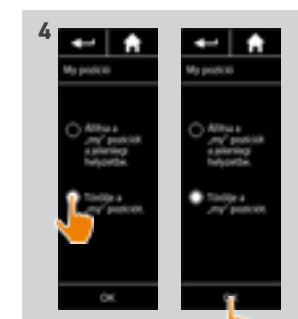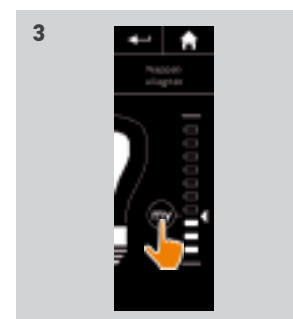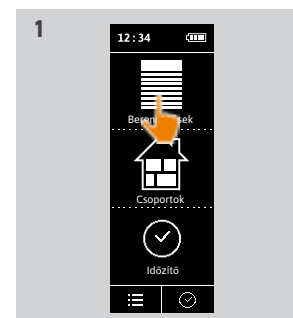

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Natural Control funkció

Berendezések társítása a Natural Control funkcióhoz	23
A Natural Control funkció bekapcsolása/kikapcsolása	24
A Natural Control funkció használata	25

A Natural Control funkció lehetővé teszi az összes kedvenc berendezés vezérlését egyetlen kattintással, és egyetlen mozdulattal, közvetlenül a kezdőképernyőről.

Nem szükséges berendezést vagy csoportot kiválasztani, vagy belépni Nina Timer io funkcióiba.

Miután egy vagy több berendezést társított a Natural Control funkcióhoz, állítsa be intuitív módon pozíciójukat, miközben egyszerűen lenyomva tartja a képernyő megfelelő zónáját és elmozdítja a távirányítót.

i Minden berendezésnek két lehetséges pozíciója van: felső és alsó.

„Fel” és „Le”, a berendezés típusától függően a következőt jelentheti:

- Nyitás / Zárás (ajtó, roló, kapu, ablak stb.)
- Felkapcsolás / lekapcsolás (világítás, kapcsoló)
- Reteszelés / Kioldás (ablak)

i Minden berendezést társítható ehhez a funkcióhoz, a riasztó kivételével.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Natural Control funkció

Berendezések társítása a Natural Control funkcióhoz 23

A Natural Control funkció bekapcsolása / kikapcsolása 24

A Natural Control funkció használata 25

Berendezések társítása a Natural Control funkcióhoz


1. Válassza ki a Beállítások menüt a megfelelő ikonra kattintva.

2. Kattintson a Távirányító ikonra.

3. Kattintson a Mozgással vezérlés ikonra.

4. Kattintson a Berendezések ikonra a rendelkezésre álló berendezések listájának eléréséhez.

5. Válasszon ki egy vagy több berendezést Natural Control funkcióhoz történő társításhoz, és kattintson az OK-ra a mentéshez.

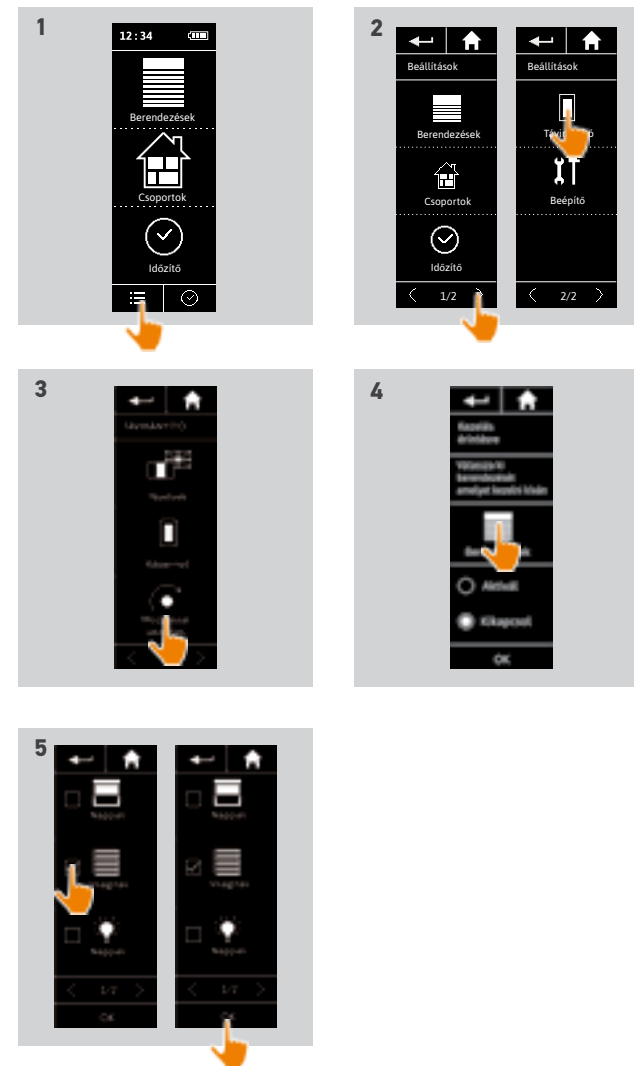

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Natural Control funkció

Berendezések társítása a Natural Control funkcióhoz	23
A Natural Control funkció bekapcsolása / kikapcsolása	24
A Natural Control funkció használata	25


A Natural Control funkció bekapcsolása/kikapcsolása

1. Válassza ki a Beállítások menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Kattintson a Távirányító ikonra.
3. Kattintson a Mozgással vezérlés ikonra.
4. Válassza ki az Aktivál vagy Kikapcsol opciót és kattintson az OK-ra a mentéshez.

> Ha a Natural Control funkció be van kapcsolva, és a berendezések társítva vannak: körök jelennek meg a kezdőképernyő közepén.



- > Ha a Natural Control funkció be van kapcsolva, és nincs berendezés társítva: nem jelennek meg körök a kezdőképernyő közepén.
- > Ha a Natural Control funkció ki van kapcsolva: nem jelennek meg a körök a kezdőképernyő közepén.

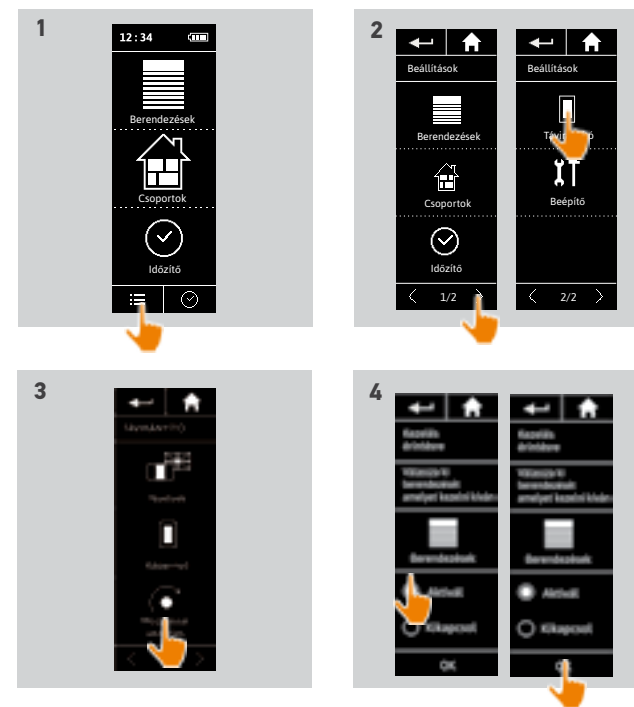

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Natural Control funkció

Berendezések társítása a Natural Control funkcióhoz	23
A Natural Control funkció bekapcsolása / kikapcsolása	24
A Natural Control funkció használata	25

A Natural Control funkció használata

1. Érintse meg és tartsa lenyomva a körök területét a Natural Control funkció elindításához.

 Engedje el a területet, hogy visszatérjen a kezdőképernyőre.


2. A funkció indításakor a „Natural Control kész!” üzenet jelenik meg.

3. A körök területének elengedése nélkül, emelje fel a távirányítót, hogy elindítsa kedvenc berendezéseinek felemelését, kinyitását, felkapcsolását vagy reteszelését. Vagy engedje le a távirányítót, hogy elindítsa kedvenc berendezéseinek leengedését, bezárását, lekapcsolását vagy kioldását.

> A megjelenő fel / le nyilak az aktuális mozgást jelzik.

> Egy kerék és egy STOP gomb jelenik meg, amikor a művelet folyamatban van. Erre a gombra kattintva bármikor leállíthatja a műveletet.

4. Amikor a körök területét elengedi, a kezdőképernyő automatikusan megjelenik.

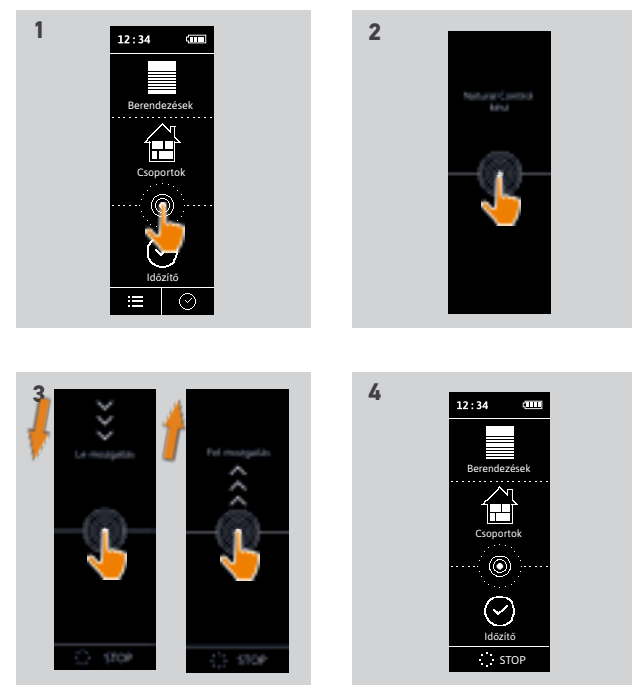

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Forgatókönyv elindítása

1. Válassza ki a Csoportok menüt, a megfelelő ikonra kattintva.

2. Válassza ki a vezérelni kívánt berendezést tartalmazó helyiséget vagy csoportot, a megfelelő ikonra kattintva.

i Minden csoport/helyiség elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

> A kiválasztott csoport vagy helyiség vezérléshez rendelkezésre álló forgatókönyvek megjelennek.

3. Válassza ki a forgatókönyvet a megfelelő ikonra vagy a nevére kattintva.

4. A művelet akkor kezdődik, amikor elengedi a gombot:

> Egy kerék és egy STOP gomb jelenik meg, amikor a művelet folyamatban van (A). Erre a gombra kattintva bármikor leállíthatja a műveletet.

> Egy pipa jelenik meg pár másodpercre, amikor a művelet befejeződött (B).

i Ha probléma merül fel, az észlelt hiba megjelenik, és lehetőség van a forgatókönyv indításának újratekintésére.

Telepítéskor alapértelmezettként meghatározott forgatókönyvek:

Nyitás / Zárás


Összes nyitása / zárása

Bekapcsolás / Kikapcsolás

My pozíció

Felemelés / Leengedés

i Egy forgatókönyv minden személyre szabási funkciójának eléréséhez olvassa el a következőt [Forgatókönyvek személyre szabása 70. oldal.](#)

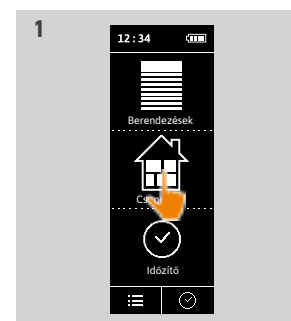

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Riasztóberendezés funkció

A riasztóberendezés bekapcsolása/kikapcsolása	27
A riasztókód módosítása	28

Lehetséges a ház riasztóberendezésének ki-és bekapcsolása a Nina Timer io-val.

A ház riasztóberendezésének Nina Timer io segítségével történő kikapcsolásához egy kódra van szükség, amely a Nina Timer io-hoz kapcsolódik és a riasztóberendezés kódjától különböző. A riasztóberendezés aktiválásához nincs szükség erre a Nina Timer io riasztókódra.

Alapértelmezett esetben a kód 0000. A Nina Timer io riasztókódja a Beállítások menüben módosítható.


A riasztóberendezés bekapcsolása/kikapcsolása

1. Válassza ki a Berendezések menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Kattintson a Riasztó ikonra a berendezések listájában.

i A Riasztó ikon csak akkor jelenik meg a berendezések listájában, ha riasztóberendezés van társítva a Nina Timer io távirányítóhoz.

3. Csúsztassa a gombot az OFF pozícióra.
 - > Egy üzenet azt kéri, hogy írjon be egy kódot a riasztóberendezés kikapcsolásához.
4. Írja be a kódot (0000 alapértelmezés szerint) a billentyűzet segítségével, és kattintson az OK-ra az érvényesítéshez.
 - > A riasztóberendezés ki van kapcsolva.

i A riasztóberendezés bekapcsolásához kövesse ugyanezeket a lépéseket, miközben a gombot az ON pozícióra csúsztatja. Nincs szükség kódra.

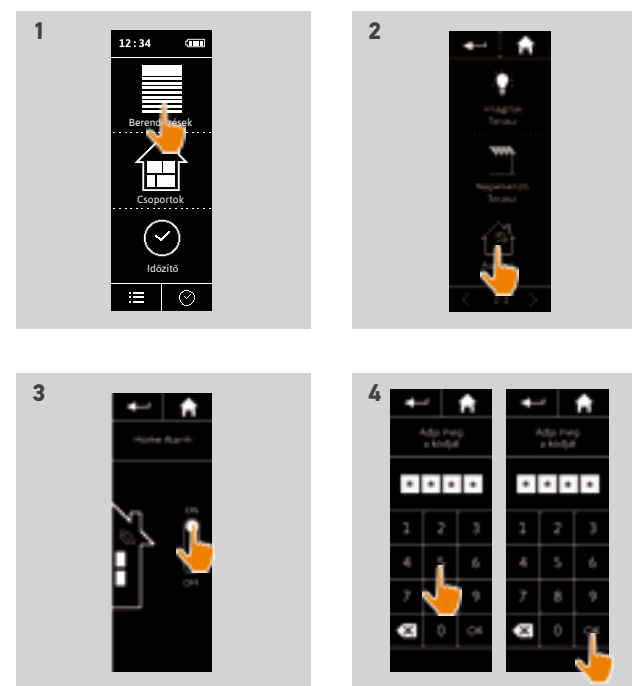

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Riasztóberendezés funkció

A riasztóberendezés bekapcsolása/kikapcsolása	27
A riasztókód módosítása	28

A riasztókód módosítása

1. Válassza ki a Beállítások menüt a megfelelő ikonra kattintva.
2. Kattintson a Távirányító ikonra, hogy hozzáférjen a megfelelő beállításokhoz.
3. Kattintson a Riasztó kód ikonra.
 - > Egy üzenet kéri, hogy erősítse meg a riasztókód visszaállítását.
4. Kattintson a VISSZAÁLLÍTÁS gombra a megerősítéshez.
 - > Megjelenik egy billentyűzet.
5. Írja be az új kódot a billentyűzet segítségével, és kattintson az OK-ra az érvényesítéshez.
 - > Egy üzenet kéri, hogy erősítse meg az új kódot.
6. Adja meg újra az új kódot a megerősítéshez.
 - > A riasztókód frissítése megtörtént.



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Óra funkció

Az Óra ON üzemmód	29
Az Óra OFF üzemmód	30
Az Óra OFF ma üzemmód	31
A Jelenlét szimuláció üzemmód	32
Az aktuális üzemmód megváltoztatása	33

Az Óra ON mód




Ebben az üzemmódban a beprogramozott műveletek automatikusan elindulnak a megadott órában, az előre meghatározott tipikus napnak megfelelően.


Bármikor lehetőség van egy berendezés vagy egy csoport vezérlésére, vagy egy forgatókönyv elindítására is.

Amikor a Nina Timer io a készenléti képernyőt jeleníti meg, egy ikon jelzi a beprogramozott tipikus napot.


Ha nincs tipikus nap beprogramozva arra a napra, a kijelzőn a következő ikon jelenik meg:

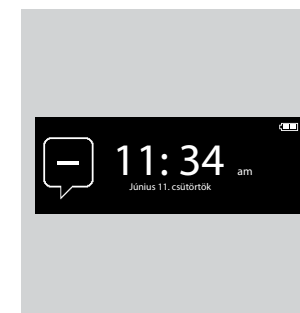

Rendelkezésre álló ikonok a tipikus napoknak megfelelően:

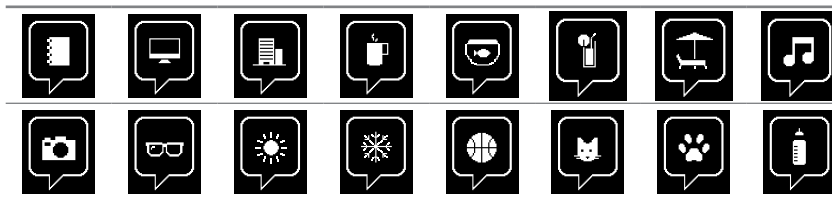

Függőleges helyzetben az Óra ON ikon a képernyő alján jelenik meg:

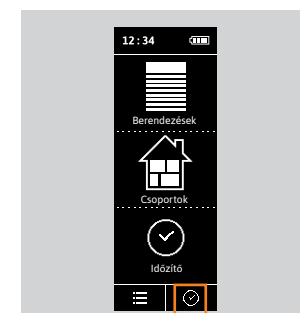

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Óra funkció

Az Óra ON üzemmód	29
Az Óra OFF üzemmód	30
Az Óra OFF ma üzemmód	31
A Jelenlét szimuláció üzemmód	32
Az aktuális üzemmód megváltoztatása	33

Az Óra OFF üzemmód


Ebben az üzemmódban a beprogramozott műveletek ki vannak kapcsolva, és kikapcsolva maradnak a módváltásig.

Ez a mód bármikor lehetővé teszi egy berendezés vagy egy csoport irányítását, vagy egy forgatókönyv elindítását.

Amikor a Nina Timer io a készenléti képernyőt jeleníti meg, egy ikon jelzi azt, hogy Óra OFF üzemmódban van:



Függőleges helyzetben az Óra OFF ikon a képernyő alján jelenik meg:

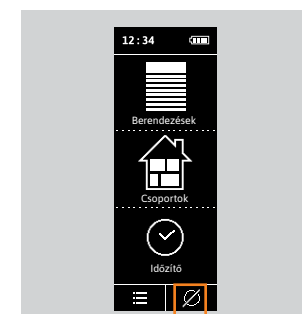

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Óra funkció

Az Óra ON üzemmód	29
Az Óra OFF üzemmód	30
Az Óra OFF ma üzemmód	31
A Jelenlét szimuláció üzemmód	32
Az aktuális üzemmód megváltoztatása	33

Az Óra OFF ma üzemmód



Ebben az üzemmódban, a beprogramozott műveletek ki vannak kapcsolva egész nap, éjfélig.


Éjfél után a Nina Timer io visszavált Óra ON üzemmódba.

Ez a mód bármikor lehetővé teszi egy berendezés vagy egy csoport irányítását, vagy egy forgatókönyv elindítását.

Amikor a Nina Timer io a készenléti képernyőt jeleníti meg, egy ikon jelzi azt, hogy Óra OFF ma üzemmódban van.



Függőleges helyzetben az Óra OFF ma ikon a képernyő alján jelenik meg:

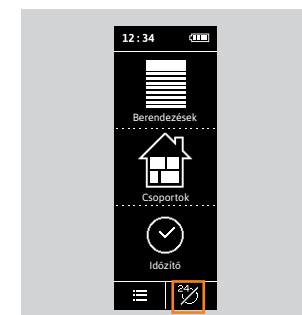

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Óra funkció

Az Óra ON üzemmód	29
Az Óra OFF üzemmód	30
Az Óra OFF ma üzemmód	31
A Jelenlét szimuláció üzemmód	32
Az aktuális üzemmód megváltoztatása	33

A Jelenlét szimuláció üzemmód





Ebben az üzemmódban a beprogramozott műveletek automatikusan elindulnak, de a tervezett időponthoz képest véletlenszerű eltolódással, + vagy - 0-30 perces tartományon belül. A megtekintés alatt megjelenő idő figyelembe veszi az eltolódást. A műveletek sorrendje nem változik, és az eltolódás nem haladhatja meg az éjfél.

Bármikor lehetőség van egy berendezés vagy egy csoport vezérlésére, vagy egy forgatókönyv elindítására is.

Amikor a Nina Timer io a készenléti képernyőt jeleníti meg, egy ikon jelzi azt, hogy Jelenlét szimuláció üzemmódban van.

Függőleges helyzetben a Jelenlét szimuláció a képernyő alján jelenik meg:

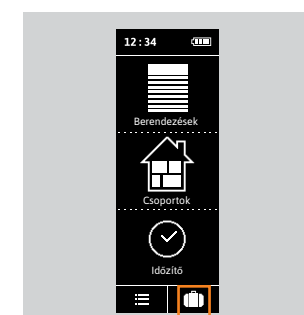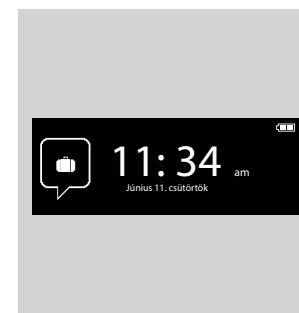

A soron következő tervezett műveletek megjelenítéséhez, lásd [A beprogramozott műveletek megtekintése, 53. oldal.](#)

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99


Óra funkció

Az Óra ON üzemmód	29
Az Óra OFF üzemmód	30
Az Óra OFF ma üzemmód	31
A Jelenlét szimuláció üzemmód	32
Az aktuális üzemmód megváltoztatása	33

Aktuális üzemmód megváltoztatása

Lehetőség van az óra funkció bekapcsolására/kikapcsolására, amikor a Nina Timer io függőleges pozícióban (A) vagy készenléti üzemmódban (B) van:

- Válassza ki az Üzemmód menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A 4 rendelkezésre álló üzemmód megjelenik, az aktuális üzemmód be van keretezve.
- Válassza ki a kívánt üzemmódot, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > Kiválasztott üzemmód be van keretezve.
- Kattintson az OK-ra az üzemmódváltás mentéséhez.
 - > A kijelző megjeleníti a kezdőoldalt, és az ikon jelzi az új aktuális üzemmódot.

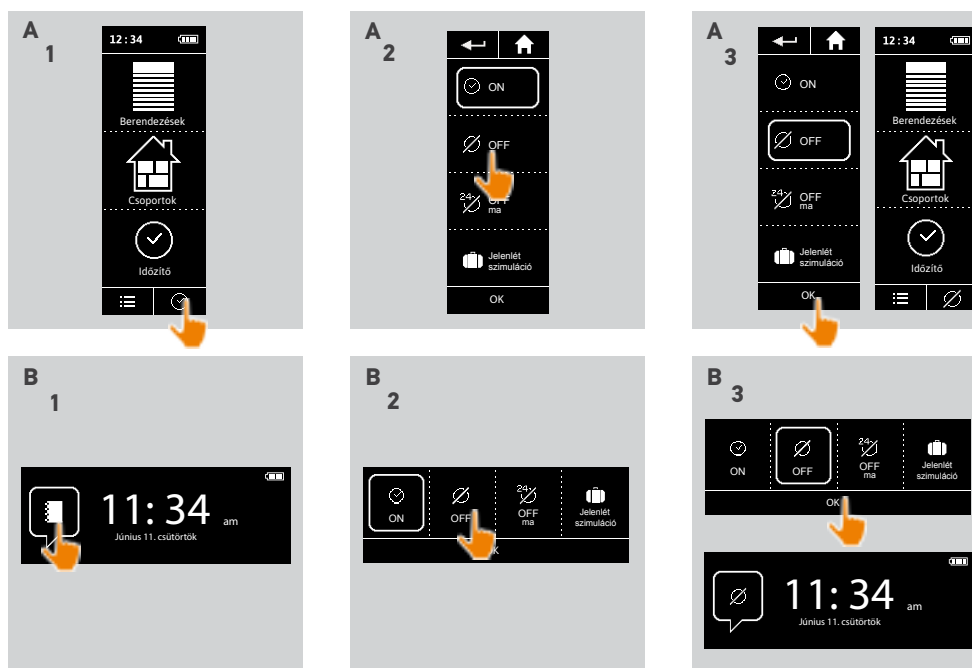

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus napok létrehozása


Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

A tipikus napok egy vagy több automatikus műveletből állnak: egy vagy több forgatókönyv indul minden előre beállított indítási órában. Mindegyik tipikus napot egy név és egy ikon azonosít.

Hozza létre az első tipikus napot (1/2)

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
2. Kattintson az ÚJ NAP-ra az első tipikus nap létrehozásához.
3. Válassza ki az ikont.
4. Adja meg a nevet, majd kattintson az OK-ra.
5. Kattintson az Idő hozzáadása pontra az automatikus indítás idejének kiválasztásához.
6. Pipálja be Az óra beállítása pontot és adja meg a kívánt időt, vagy pipálja be a szürkületi órát. Lehetőség van eltolódás beállítására a szürkületi órához viszonyítva (ez az eltolódás mindig megfelel a szürkületi időnek).

...

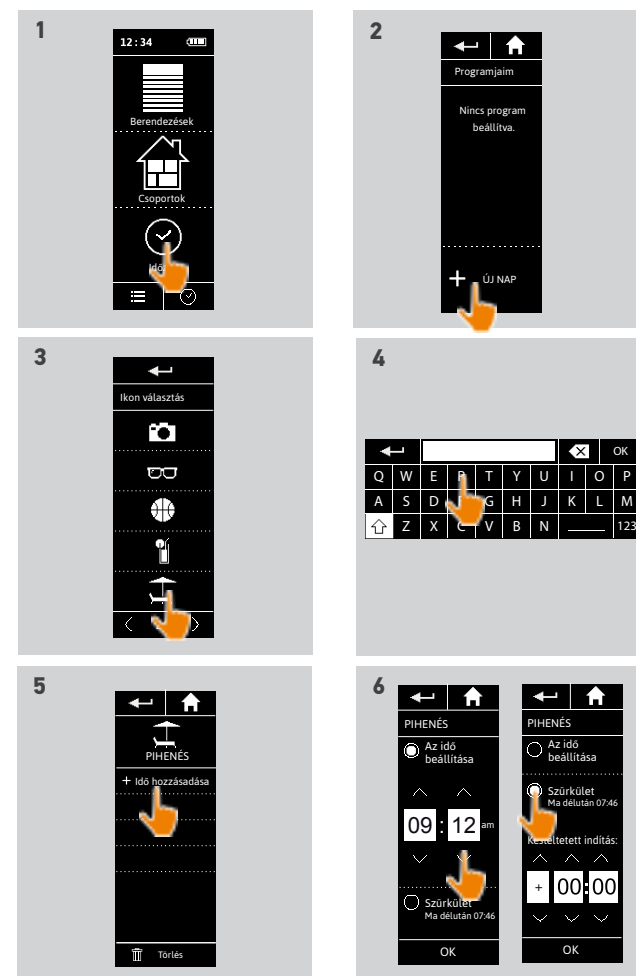

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99


Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Az első tipikus nap létrehozása (2/2)


...

7. Kattintson az OK-ra.
> Egy üzenet mutatja be a következő lépést.
8. Kattintson az OK-ra és válasszon ki egy csoportot.
9. Pipálja be az indítani kívánt forgatókönyv(ek) et a megadott órában és kattintson az OK-ra.

 Másik csoport forgatókönyveinek hozzáadásához kattintson ide .

Művelet törléséhez egy tipikus napból, kattintson a  ikonra.

10. Kattintson az OK-ra.
> Megjelenik a tipikus nap.

 Forgatókönyvek más órákhoz való hozzáadásához, kattintson az **Idő** hozzáadása pontra és folytassa az 5 lépéstől.

 Ha egy művelet összes forgatókönyve törlésre kerül, maga a művelet is törlésre kerül. Ha egy tipikus nap minden művelete törlésre kerül, maga a tipikus nap is törlésre kerül.



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap megjelenítése

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.





Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.



Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a megtekintendő tipikus napt.
 - > A tipikus nap megjelenik: ikon, név, automatikus műveletek listája időrendi sorrendben (ha szürkület: mindig a lista végén).

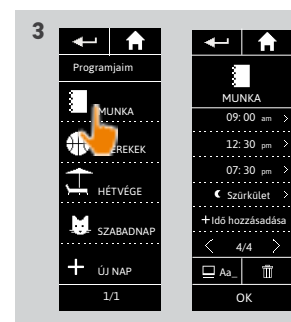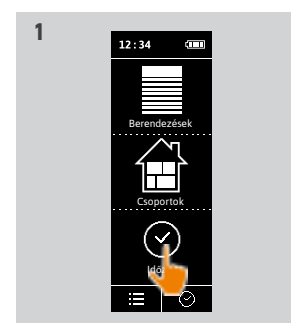

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Új tipikus nap létrehozása (1/2)

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.


 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Kattintson az ÚJ NAP pontra, majd az Új nap létrehozása pontra egy új tipikus nap létrehozásához.
4. Válassza ki az ikont.
5. Adja meg a nevet, majd kattintson az OK-ra.
6. Kattintson az Idő hozzáadása pontra, a művelet automatikus indítási idejének kiválasztásához.

...

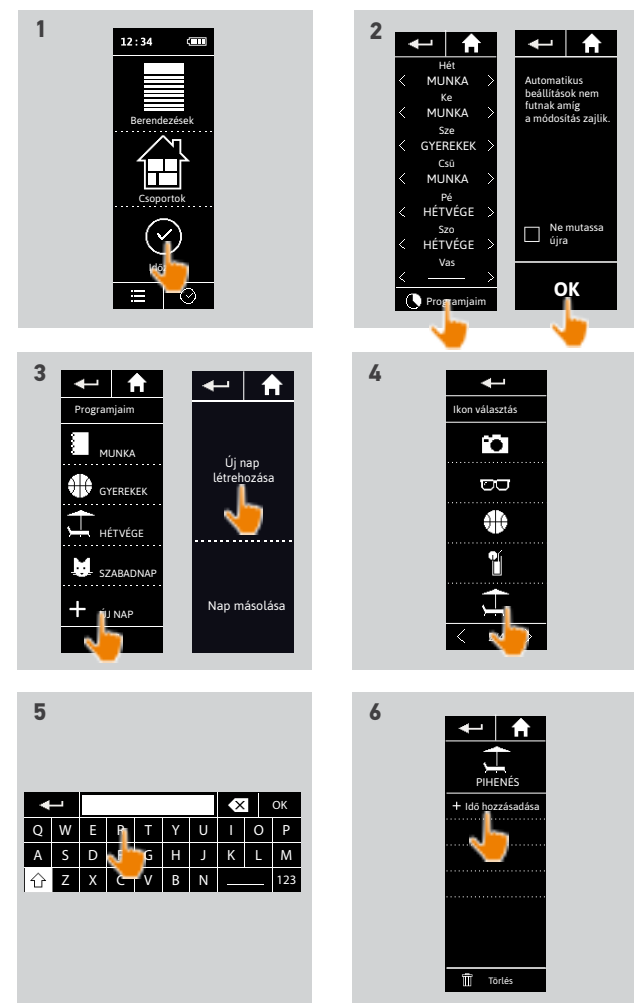

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Új tipikus nap létrehozása (2/2)

...

7. Pipálja be Az óra beállítása pontot és adja meg a kívánt időt, vagy pipálja be a szürkületi órát. Lehetőség van eltolódás beállítására a szürkületi órához viszonyítva (ez az eltolódás mindig megfelel a szürkületi időnek).

8. Kattintson az OK-ra.

> Egy üzenet mutatja be a következő lépést.

9. Kattintson az OK-ra és válasszon ki egy csoportot.

10. Pipálja be az indítani kívánt forgatókönyv(ek) et a megadott órában és kattintson az OK-ra.

Másik csoport forgatókönyveinek hozzáadásához kattintson ide .

Művelet törléséhez egy tipikus napból, kattintson a  ikonra.






11. Kattintson az OK-ra.

> Megjelenik a tipikus nap.

Forgatókönyvek más órákhoz való hozzáadásához, kattintson az Idő hozzáadása pontra és folytassa a 6 lépéstől.

Ha egy művelet összes forgatókönyve törlésre kerül, a művelet is törlésre kerül.

Ha egy tipikus nap minden művelete törlésre kerül, a tipikus nap is törlésre kerül.

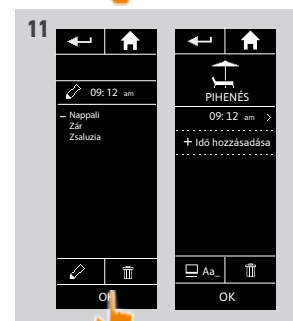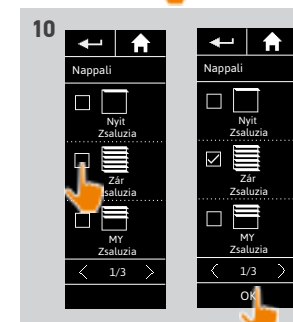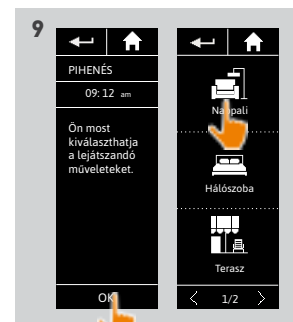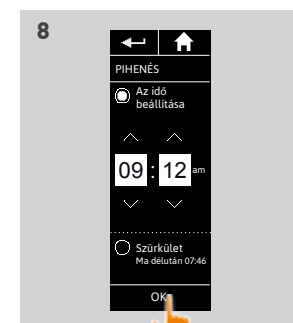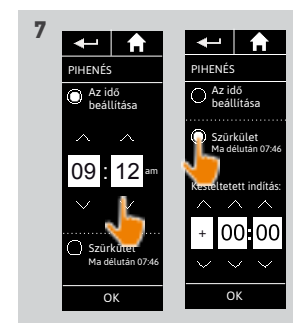

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap másolása (1/2)

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.


 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Kattintson az ÚJ NAP pontra, majd a Nap másolása pontra egy létező tipikus nap másolásához.
4. Válassza ki a másolandó tipikus napot.
5. Válasszon ki egy ikont az új tipikus naphoz.
6. Adja meg a nevet, majd kattintson az OK-ra.
 - > Az új tipikus nap megjelenik a lemásolt tipikus nap műveleteivel.

...

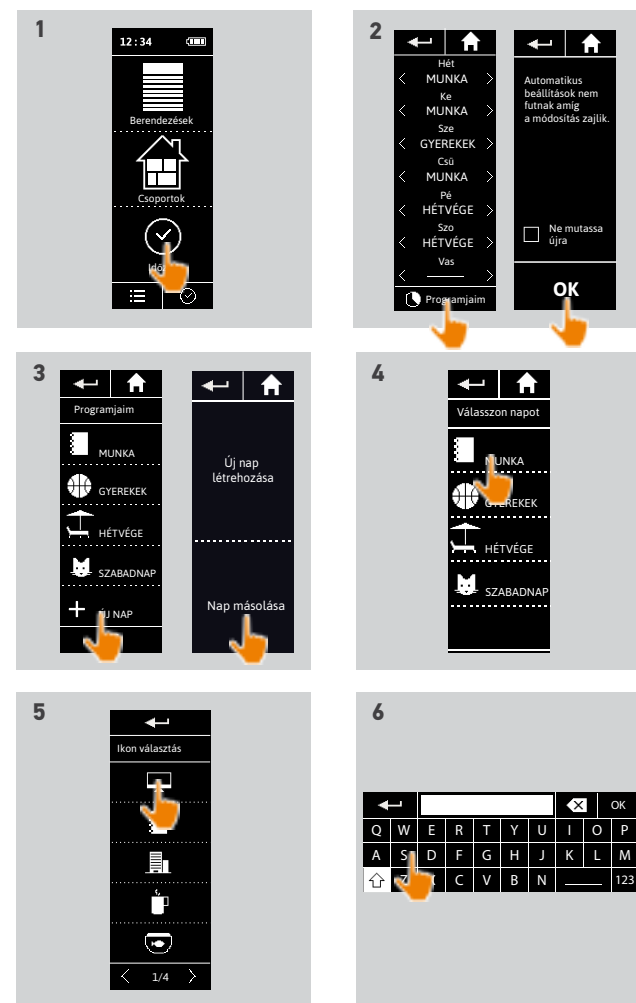

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap másolása (2/2)




...

7. Válassza ki a módosítani kívánt műveletet.
8. Az automatikus művelet módosítása: módosítsa a kezdési időpontot vagy a forgatókönyvek listáját.



Egy tipikus nap elemeinek módosításához lásd [Tipikus nap módosítása, 41. oldal.](#)

9. Kattintson az OK-ra.
> Az új tipikus nap megjelenik.

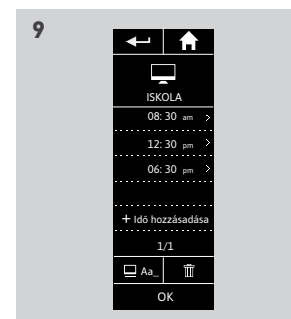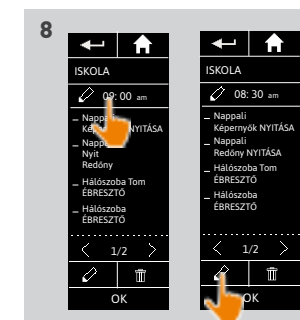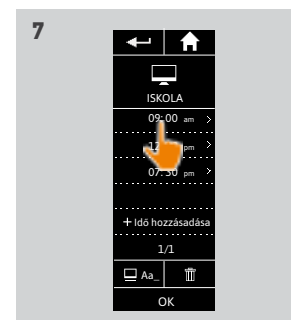

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: az ikon cseréje

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.


 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.


> Megjelenik a tipikus nap.

4. Kattintson a  ikonra és válassza ki a Hozzárendelt ikon cseréje pontot.

5. Válassza ki az új ikont.

 Minden ikon elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

> A tipikus nap az új ikonnal jelenik meg.

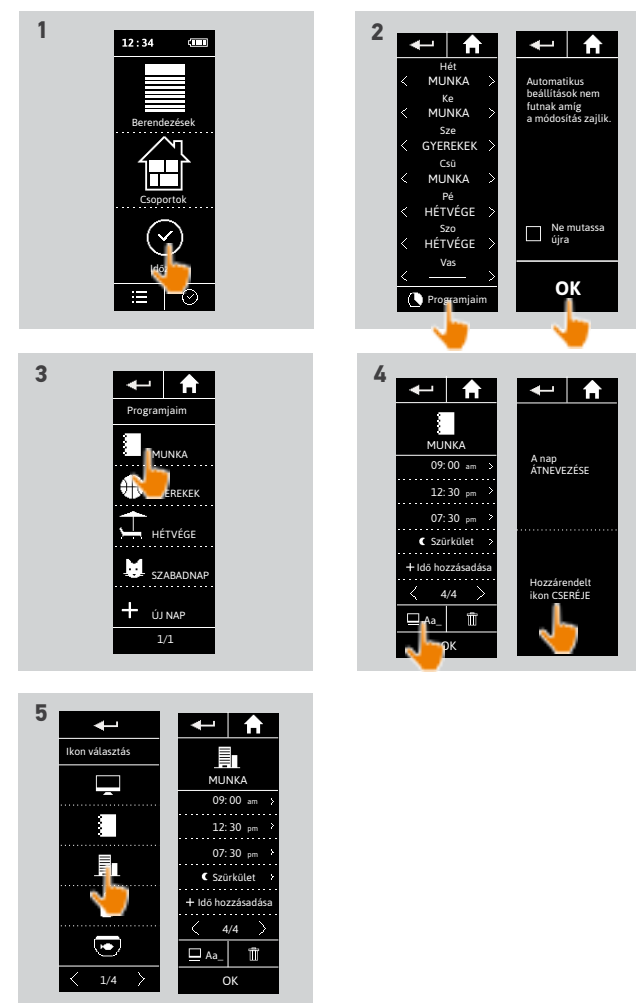

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49


Tipikus nap módosítása: a név cseréje


1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.

 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.
 - > Megjelenik a tipikus nap.
4. Kattintson a következőre:  Aa_ és válassza ki A NAP ÁTNEVEZÉSE pontot.
5. Írja be az új nevet, majd kattintson az OK-ra.
 - > A tipikus nap az új névvel jelenik meg.

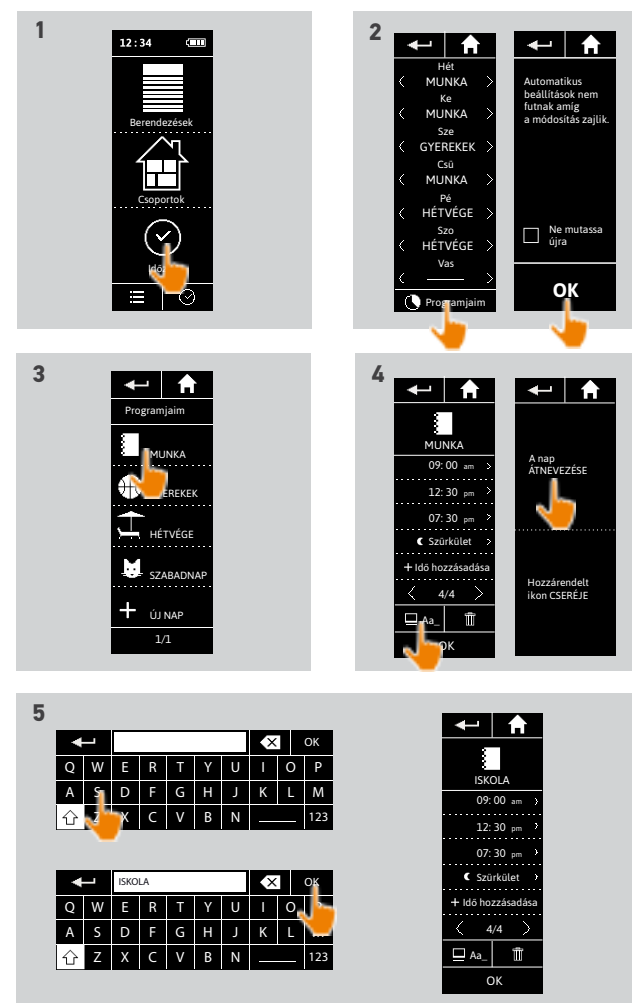

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Egy tipikus nap módosítása: egy művelet kezdési idejének megváltoztatása

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.

> A hét programozása jelenik meg.

2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.

Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva. Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.

> Megjelenik a tipikus nap.


4. Válassza ki a módosítandó automatikus műveletet, és kattintson az ütemezett időpontra.

Minden automatikus művelet elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

5. Pipálja be Az óra beállítása pontot és adja meg a kívánt időt, vagy pipálja be a szürkületi órát. Lehetőség van eltolódás beállítására a szürkületi órához viszonyítva (ez az eltolódás mindig megfelel a szürkületi időnek).

6. Kattintson az OK-ra.

> Az automatikus művelet az új kezdési idővel jelenik meg.

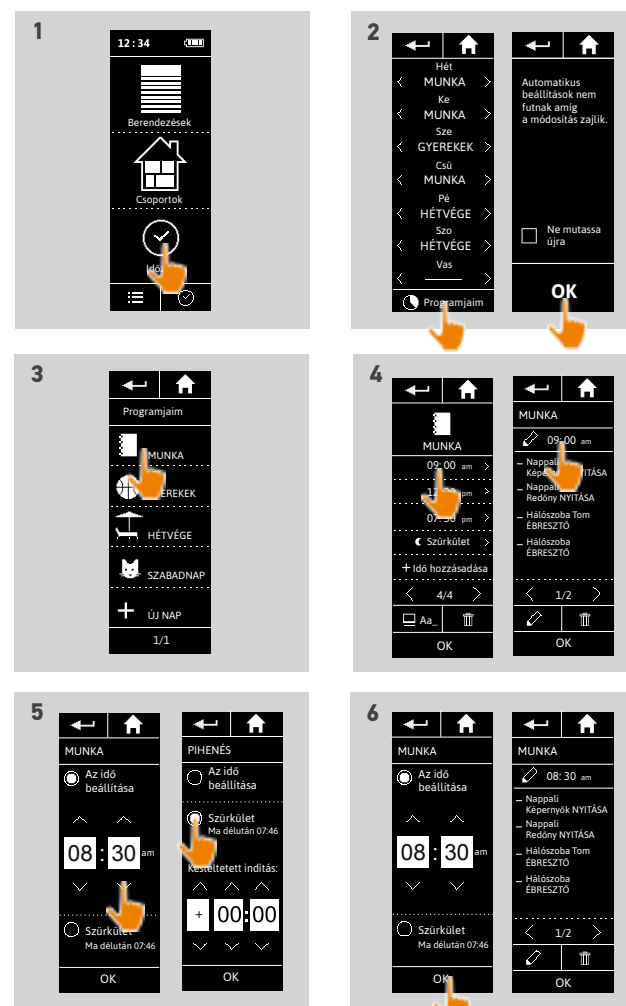

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: egy művelet forgatókönyveinek cseréje (1/2)

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.




Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.



Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.


3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.
 - > Megjelenik a tipikus nap.
4. Válassza ki a módosítandó automatikus műveletet és kattintson a következőre:  (a képernyő alján).



Minden automatikus művelet elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

- > Egy üzenet mutatja be a következő lépést.
5. Kattintson az OK-ra.
6. Válassza ki az érintett berendezések csoportját.

...

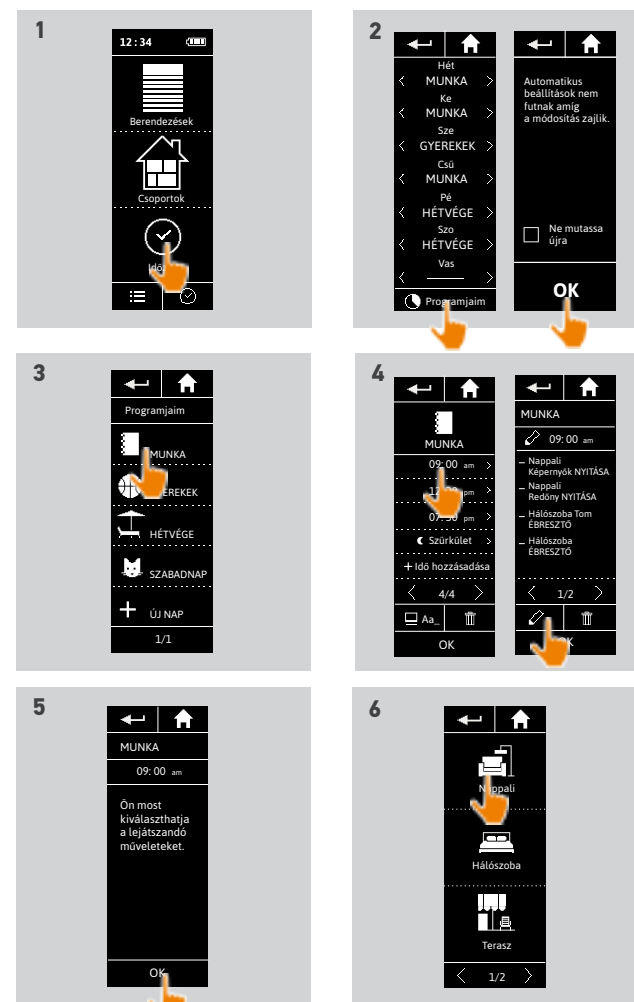

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAEELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99


Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: egy művelet forgatókönyveinek cseréje (2/2)

...


7. Pipálja be a művelethez hozzáadandó forgatókönyv(ek)et. Vegye le a bejelölést a műveletből törölni kívánt forgatókönyv(ek)ről.



 Ahhoz, hogy új forgatókönyvet hozzon létre és hozzáadja azt ehhez a művelethez olvassa el a következőt: [Tipikus nap módosítása: új forgatókönyv hozzáadása, 46. oldal.](#)

 Ha egy automatikus művelet összes forgatókönyve törlésre kerül, ez az automatikus művelet is törlésre kerül.

8. Kattintson az OK-ra.


> A művelet forgatókönyveinek listája megjelenik.

 Ha egy forgatókönyv tartalmaz Riasztó OFF utasítást, ez az utasítás nincs beprogramozva az automatikus műveletbe.

 Más csoport forgatókönyveinek hozzáadásához vagy törléséhez kattintson a következőre:  és folytassa a folyamatot a 6 lépéstől.

9. Kattintson az OK-ra.

> Megjelenik a tipikus nap.

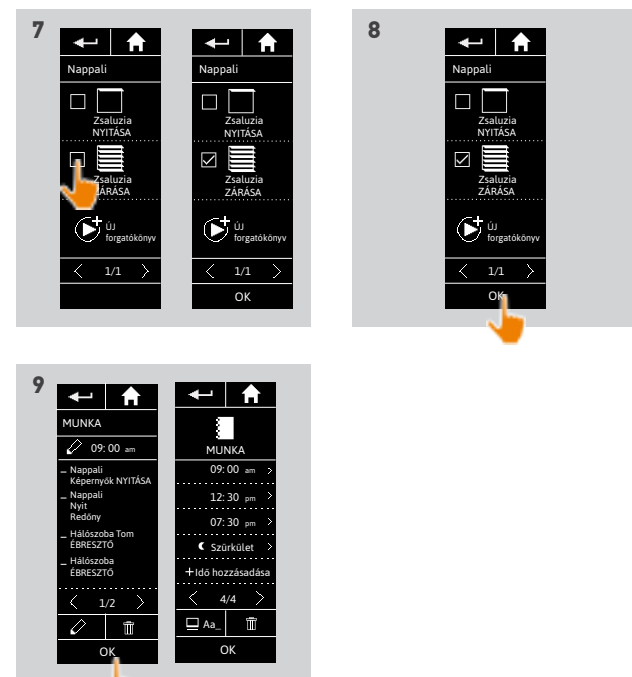

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: új forgatókönyv hozzáadása egy művelethez (1/2)

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.




Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.



Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.


3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.
 - > Megjelenik a tipikus nap.
4. Válassza ki a módosítandó automatikus műveletet és kattintson a következőre:  (a képernyő alján).



Minden automatikus művelet elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

- > Egy üzenet mutatja be a következő lépést.
5. Kattintson az OK-ra.
6. Válassza ki az érintett berendezések csoportját.

...

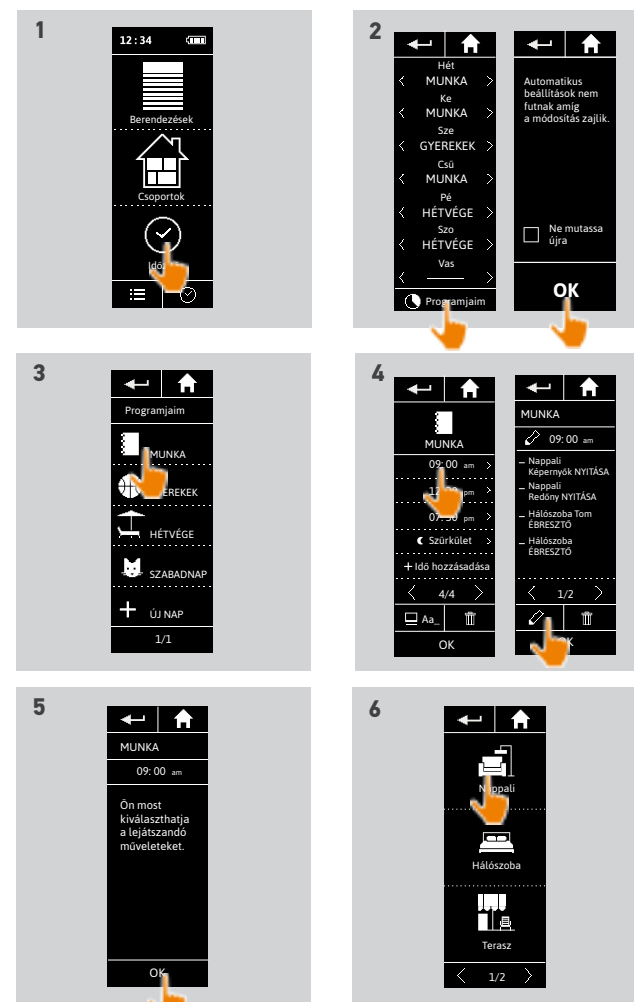

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Tipikus napok létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: új forgatókönyv hozzáadása egy művelethez (2/2)

...

7. Kattintson az ÚJ forgatókönyv pontra, egy új forgatókönyv létrehozásához és hozzáadásához, a kiválasztott csoport berendezéseivel.

8. Adja meg az új forgatókönyv nevét, majd kattintson az OK-ra.


9. Válassza ki a berendezést, és állítsa be a kívánt pozíciót.



A csoport több berendezése választható. Jelöljön be minden berendezést, és állítsa be ezeket a kívánt helyzetbe egymás után.

10. Kattintson az OK-ra.
> Megjelenik az új forgatókönyv.

11. Kattintson az OK-ra.
> Megjelenik a tipikus nap.

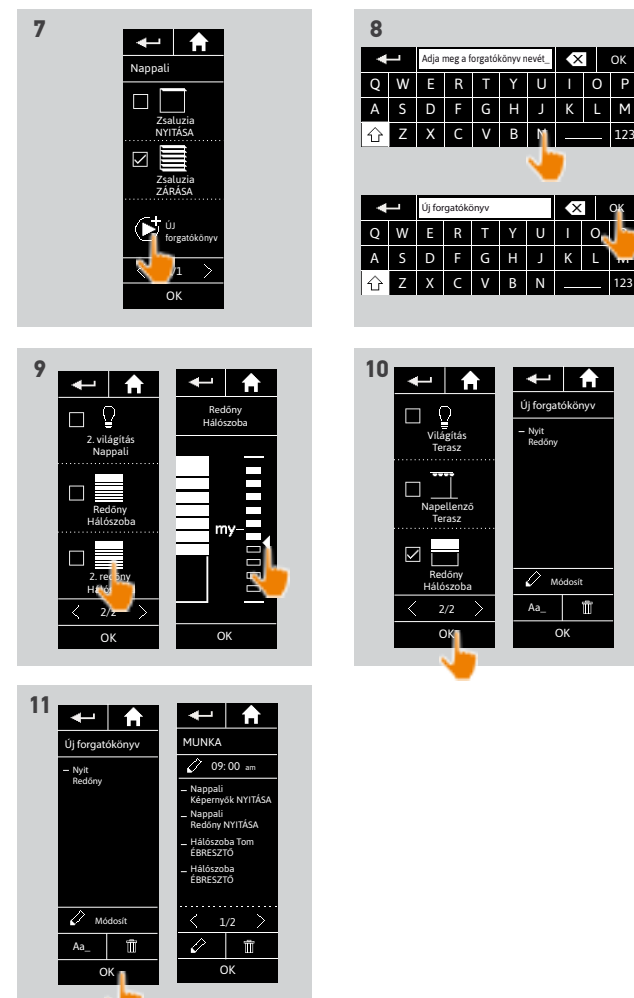

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Tipikus nap létrehozása


Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Tipikus nap módosítása: automatikus művelet törlése


1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.


 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.


Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a módosítandó tipikus napot.
 - > Megjelenik a tipikus nap.
4. Válassza ki a törlni kívánt automatikus műveletet és kattintson a  ikonra.
5. Kattintson az OK-ra a törlés megerősítéséhez.
 - > Megjelenik a tipikus nap.

 Ha ez volt az egyetlen programozott automatikus művelet ezen a tipikus napon, a tipikus nap törlődik.

 Ha a törölt tipikus nap be társítva volt a hétnek, a nevét egy vonal helyettesíti, a hét érintett napjai alatt.

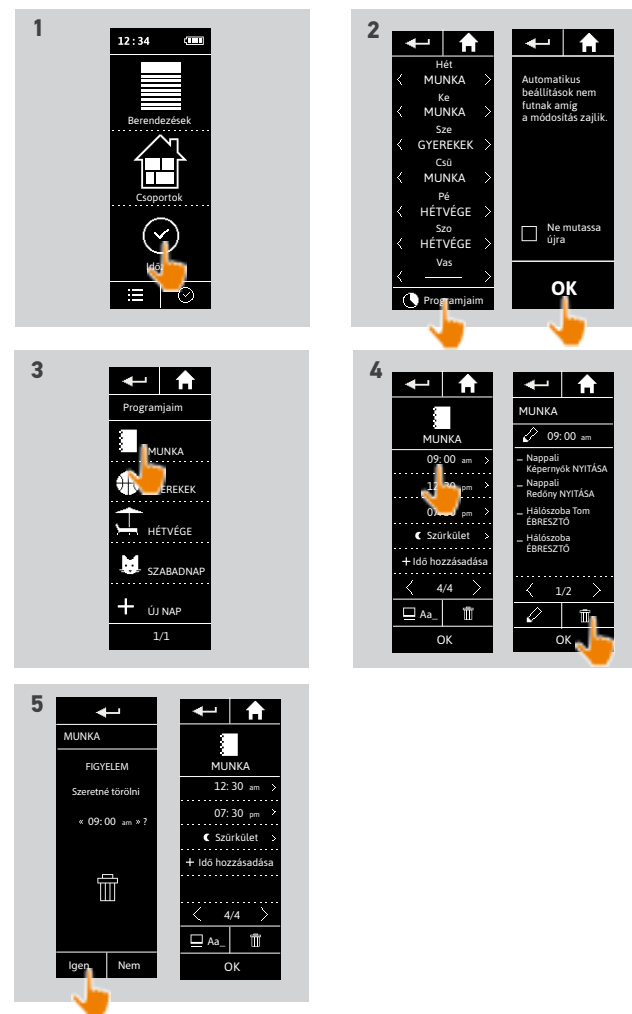

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Tipikus nap létrehozása

Első tipikus nap létrehozása	34
Tipikus nap megjelenítése	36
Új tipikus nap létrehozása	37
Tipikus nap másolása	39
Tipikus nap módosítása	41
Tipikus nap törlése	49

Egy tipikus nap törlése

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.
 - > A hét programozása jelenik meg.
2. Kattintson a Programjaim pontra a tipikus napok listájának megjelenítéséhez.

 Ezen képernyők megtekintése és a programozások módosítása közben az automatikus műveletek ki vannak kapcsolva.

Hogy ne jelenjen meg többé a figyelmeztető képernyő, pipálja be a Ne mutassa újra pontot. Kattintson az OK-ra.

 Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Válassza ki a törölni kívánt tipikus napot.


> Megjelenik a tipikus nap.


4. Kattintson a  ikonra.

> Láthatók a hét napjai, amelyek ehhez a típusnaphoz vannak társítva.

5. Kattintson az OK-ra a törlés megerősítéséhez.

> A tipikus napok listája megjelenik.

 Ha a törölt tipikus nap be társítva volt a héthez, a nevét egy vonal helyettesíti, a hét érintett napjai alatt.

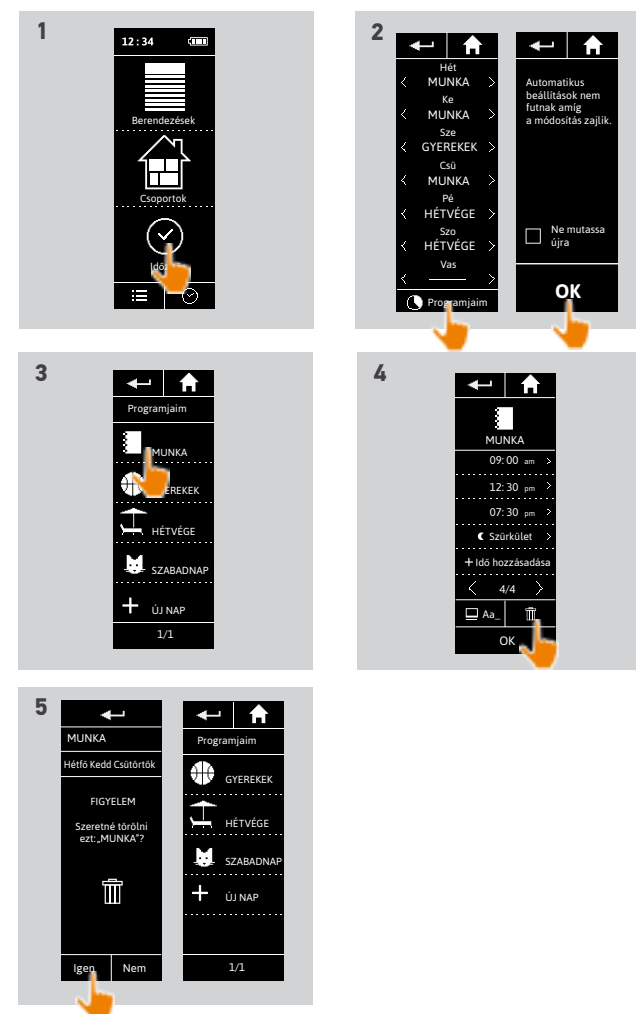

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A hét programozása

A hét programozása	50
A hét programozásának megjelenítése	51
A hét programozásának módosítása	52

A hét minden napjához (hétfőtől vasárnapig) társítható egy tipikus nap. Maximum 8 tipikus napot lehet létrehozni, amelyekbe forgatókönyveket lehet programozni egy adott órára.

i A hét programozásához legalább egy tipikus napot létre kell hozni, lásd [Tipikus nap létrehozása](#), 34. oldal.

A hét programozásának létrehozása

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.

> A hét napjai megjelennek, alattuk egy vonallal.


i A vonal azt jelzi, hogy nincs a hét napjához társított tipikus nap.

2. Válassza ki a hét egyes napjaihoz társítani kívánt tipikus napot.

i Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Kattintson az OK-ra a programozás érvényesítéséhez.

> A hét napjai megjelennek, alattuk a társított tipikus nap nevével.

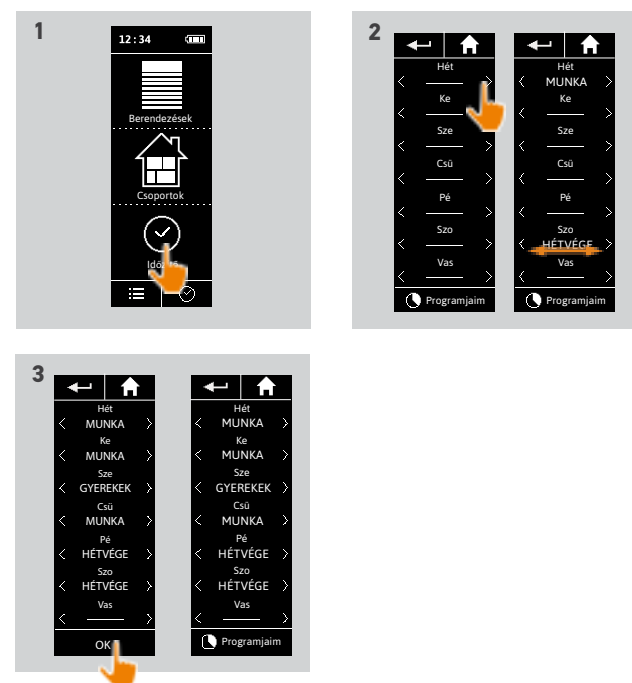

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99


A hét programozása

A hét programozása	50
A hét programozásának megjelenítése	51
A hét programozásának módosítása	52

A hét programozásának megjelenítése

Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.

> A hét napjai megjelennek, alattuk a társított tipikus nap nevével.

 A vonal azt jelzi, hogy nincs a hét napjához társított tipikus nap.



 Egy tipikus nap programozásának megjelenítéséhez lásd: *Tipikus nap megjelenítése, 36. oldal.*
A tipikus napok minden személyre szabási funkciójának eléréséhez olvassa el a következőt *Tipikus napok létrehozása, 34. oldal.*

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A hét programozása

A hét programozása	50
A hét programozásának megjelenítése	51
A hét programozásának módosítása	52

A hét programozásának módosítása

1. Válassza ki az Óra menüt, a megfelelő ikonra kattintva.

> A hét napjai megjelennek, alattuk a társított tipikus nap nevével.

i A vonal azt jelzi, hogy nincs a hét napjához társított tipikus nap.


2. Válassza ki a társítani kívánt új tipikus napot a módosítani kívánt hét minden napja esetén.

i Minden tipikus nap elérhető a navigációs gombokkal vagy a csúsztatás mozdulattal.

3. Kattintson az OK-ra a programozás érvényesítéséhez.

> A hét napjai megjelennek, alattuk a társított tipikus nap nevével.

i Egy tipikus nap programozásának megjelenítéséhez lásd: *Tipikus nap megjelenítése, 36. oldal.* A tipikus napok minden személyre szabási funkciójának eléréséhez olvassa el a következőt *Tipikus napok létrehozása, 34. oldal.*

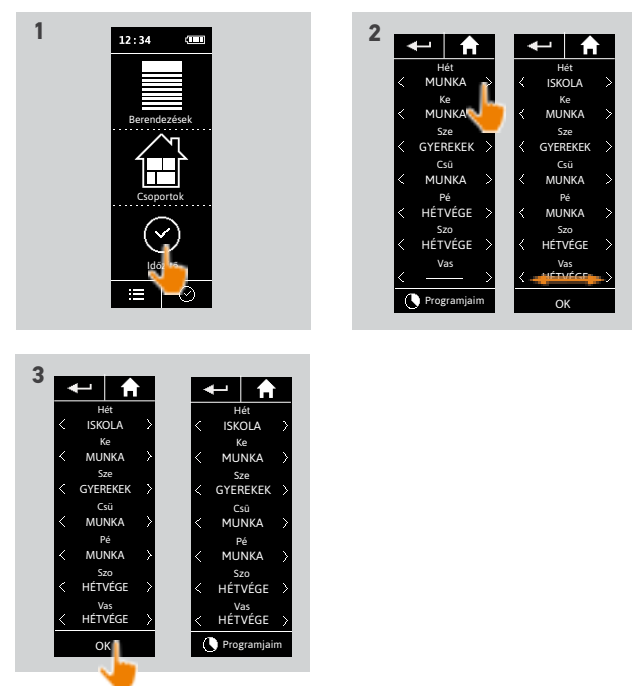

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A beprogramozott műveletek megtekintése



Az információs képernyő megjelenítése	53
A hét műveleteinek megtekintése	55
Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése	56
Egy beprogramozott művelet kikapcsolása	58
Egy beprogramozott művelet azonnali indítása	59

A információs képernyő megjelenítése

Hagyja a Nina Timer io-t a tartóján és érintse meg a képernyőt, vagy vegye ki a Nina Timer io-t a tartójából, és helyezze vízszintes helyzetbe.



- > A kijelző megjeleníti az aktuális nap programozását, Ma, és az aktuális időpontot mutatja.

Több eset lehetséges:

- Nincs az aktuális napra művelet beprogramozva (A):
 - > Csak egy **Nincs mentett feladat mára** buborék jelenik meg egy sor közepén (az „idővonal”), délre központosítva.
- Vannak beprogramozott műveletek (B):
 - > A programozott műveletek az „idővonalon” időrendi sorrendben elhelyezett kis buborékokban jelennek meg.
 - > Ha több műveletet közel kerül egymáshoz, 15 és 30 perc időközön belül, a buborékok átfedésbe kerülnek: . És kevesebb mint 15 perc intervallumon belülegyetlen kis buborékokba csoportosulnak: .
 - > A következő beprogramozott művelet egy nagyobb buborékban jelenik meg, a képernyő közepén, és az „idővonalon” elhelyezve.
 - > Ha az összes, az aktuális napra beprogramozott művelet elmúlt, nincs megjelenő nagy buborék, és a képernyő középpontjában az aktuális idő helyezkedik el.



Ez a képernyő lehetővé teszi, hogy megtekintse a tervezett automatikus műveleteket, a következő 6 napon belül. Lehetővé teszi a nap elmúlt műveleteinek megtekintését és az előző napiakat is.

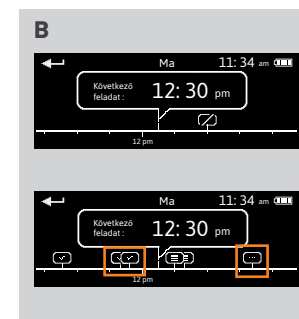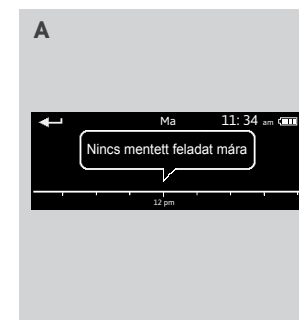

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése	53
A hét műveleteinek megtekintése	55
Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése	56
Egy beprogramozott művelet kikapcsolása	58
Egy beprogramozott művelet azonnali indítása	59

A információs képernyő megjelenítése

...

A kis buborékokban megjelenő műveletek státusza:

	Programozott
	Befejezett
	Sikertelen
	Off/nem indult el
	Végrehajtva Játszd le most funkcióval
	Közeli (15-30 percen belül)
	Csoportosított (kevesebb, mint 15 percen belül)
	Csoportosított Játszd le most funkcióval végrehajtott



A képernyő visszatér készenléti üzemmódba, ha 10 másodpercig nincs mozgás.



Amikor az akkumulátor szintje alacsony, megjelenik egy figyelmeztető üzenet és azt javasolja, hogy helyezze a Nina Timer io-t a tartójára.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése	53
A hét műveleteinek megtekintése	55
Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése	56
Egy beprogramozott művelet kikapcsolása	58
Egy beprogramozott művelet azonnali indítása	59

A hét műveleteinek megtekintése

1. Az információs képernyő megjelenítése.

- > A kijelző megjeleníti az aktuális nap programozását, Ma, és az aktuális időpontot mutatja.

i Egy **Műveletsor végrehajtása folyamatban...** buborék helyettesíti a buborékot egy művelet végrehajtása során, a buborékban elhelyezkedő **STOP** gomb pedig lehetővé teszi a művelet leállítását.

2. Görgesse a beprogramozott műveleteket és a napokat balra vagy jobbra a csúsztatás mozdulattal vagy kattintson közvetlenül a kis buborékokra a hét más programozott műveleteinek megtekintéséhez.


- > A kiválasztott művelet megjelenik a központi buborékban, a megtekintett nap és az aktuális óra ki van jelezve.

i Egy **Nincs mentett feladat mára** buborék azt jelzi, hogy nincs művelet beprogramozva az érintett napon.

i A **Vissza** nyíl megnyomása lehetővé teszi a megtekintett nap első műveletének megjelenítését.

Amikor az első művelet jeleníti meg, a **Vissza** nyíl megnyomása megjeleníti az előző nap első műveletét.

A **Tegnap** képernyőn, az első művelet megjelenítésekor a **Vissza** nyíl megnyomása visszaállítja a képernyőt készenléti módba.

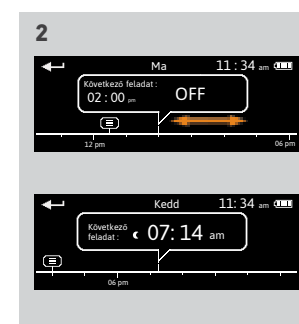

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése	53
A hét műveleteinek megtekintése	55
Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése	56
Egy beprogramozott művelet kikapcsolása	58
Egy beprogramozott művelet azonnali indítása	59

Egy programozott művelet részleteinek megtekintése (1/2)


1. Az információs képernyő megjelenítése.
2. Kattintson a művelet kis buborékjára a központi buborékban való megjelenítéséhez.
3. Kattintson a központi buborékra a részletek megjelenítéséhez:

- > A művelet időpontja
- > A művelet forgatókönyveinek listája
- > **KÉSZ** (akkor jelenik meg, ha a művelet sikeresen lezajlott)
- > **Le nem futtatott feladatok** (megjelenik, ha a művelet kikapcsolták az indítása előtt, vagy a végrehajtás során manuálisan le lett állítva, vagy ha a programozás változott a nap folyamán).
- > Az **ON/OFF** gomb (látható, ha a művelet még nem indult el, és csak **Óra ON** üzemmódban minden nap, vagy **Óra OFF** ma üzemmódban minden nap, kivéve az aktuális napot).
- > A **Játszd le most** gomb (látható, ha a művelet még nem indult el).

4. Kattintson a keresztre, hogy visszatérjen a megtekintett nap megjelenítése.



Az ON/OFF gomb használatához lásd [Programozott művelet kikapcsolása, 58. oldal.](#)
A Játszd le most gomb használatához lásd [Programozott művelet azonnali indítása, 59. oldal.](#)

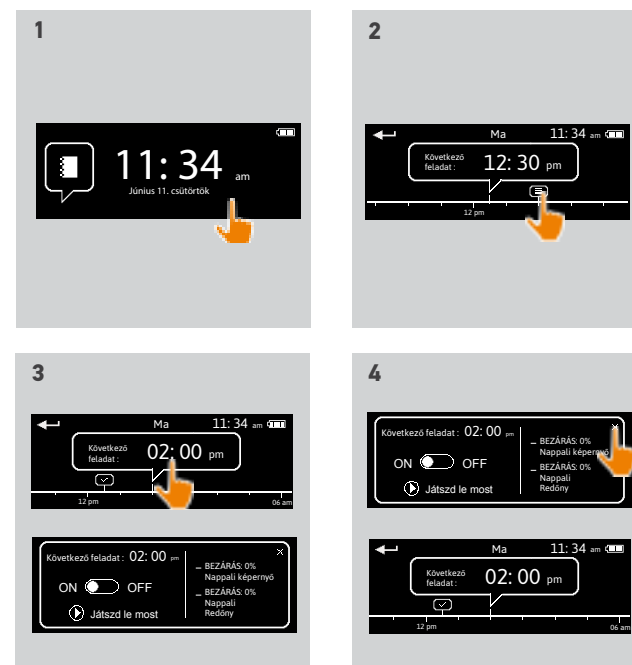

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése	53
A hét műveleteinek megtekintése	55
Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése	56
Egy beprogramozott művelet kikapcsolása	58
Egy beprogramozott művelet azonnali indítása	59


Egy programozott művelet részleteinek megtekintése (2/2)

...

A *Sikertelen* státuszú műveletek különleges esete

Ezek a probléma miatt nem megvalósult műveletek a következőképpen jelennek meg:

- > A művelet időpontja
- > **Sikertelen**
- > A művelet forgatókönyveinek listája
- > Az **Újraindítás** gomb: lehetővé teszi, hogy újraindítsa a műveletet.

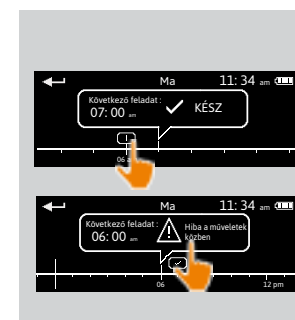

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése 53

A hét műveleteinek megtekintése 55

Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése 56

Egy beprogramozott művelet kikapcsolása 58

Egy beprogramozott művelet azonnali indítása 59


Egy programozott művelet kikapcsolása

Ez az eljárás kizárólag Óra ON és Jelenlét szimuláció üzemmódban elérhető (minden megtekinthető napon) és Óra OFF ma üzemmódban (a megtekinthető napokon, kivéve az aktuális napot).

1. Az információs képernyő megjelenítése.
2. Kattintson a művelet kis buborékjára a központi buborékban való megjelenítéséhez.
3. Kattintson a központi buborékra a részletek megjelenítéséhez:
 - > A gomb **ON** állásban van.
4. Húzza a gombot az **OFF**-ra a művelet kikapcsolásához.
 - > Egy üzenet kéri a művelet kikapcsolásának megerősítését.
5. Kattintson az **OK** gombra a megerősítéshez.
 - > A gomb **OFF** állásban van.
6. Kattintson a keresztre, hogy visszatérjen a megtekintett nap megjelenítéséhez.
 - > A központi buborék a következőt jelzi: **OFF** ehhez a művelethez, amely ki van kapcsolva.



Az indítási ütemezése előtt ez a művelet visszakapcsolható. Kövesse ugyanazt az eljárást, a gombot ON-ra csúsztatva.

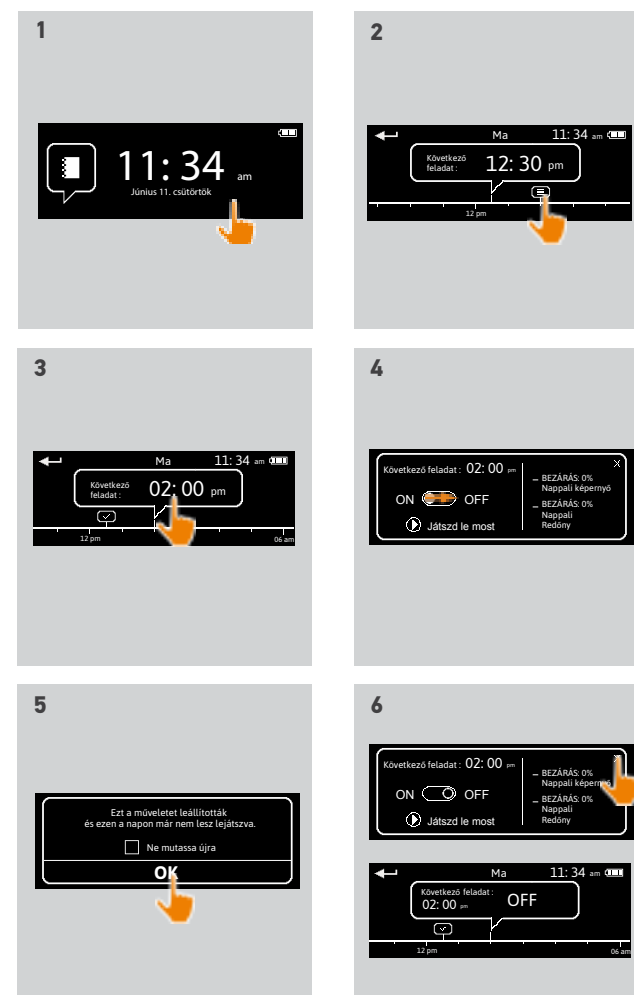

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A beprogramozott műveletek megtekintése

Az információs képernyő megjelenítése 53

A hét műveleteinek megtekintése 55

Egy beprogramozott művelet részleteinek megtekintése 56

Egy beprogramozott művelet kikapcsolása 58

Egy beprogramozott művelet azonnali indítása 59

Programozott művelet azonnali indítása

Ez az eljárás lehetővé teszi egy művelet azonnali indítását, amely az aktuális hétre vagy napra programozva volt, és amely még lett végrehajtva.

1. Az információs képernyő megjelenítése.
2. Kattintson a művelet kis buborékjára a központi buborékban való megjelenítéséhez.
3. Kattintson a központi buborékra a részletek megjelenítéséhez:
4. Kattintson a **Játszd le most** gombra a művelet elindításához.

> Egy **Műveletsorvégrehajtása** folyamatban... buborék foglalja el a művelet végrehajtása közben a buborék helyét.







> A **STOP** gomb a buborékban lehetővé teszi a művelet leállítását.

> Egy kis **Végrehajtva Játszd le most** funkcióval buborék adódik hozzá az „idővonal”-hoz az indítás idejében.

5. Kattintson a kis buborékra a tevékenység megtekintéséhez.

> (A) Ha a művelet sikeresen végre lett hajtva, egy **KÉSZ** buborék jelenik meg.

> (B) Ha a művelet hiba miatt nem került végrehajtásra, egy **A művelet sikertelen** buborék jelenik meg.

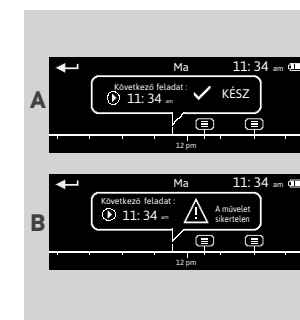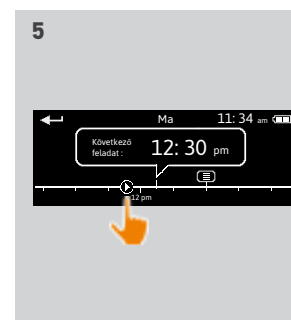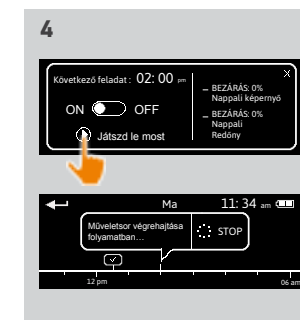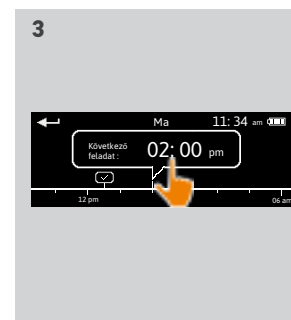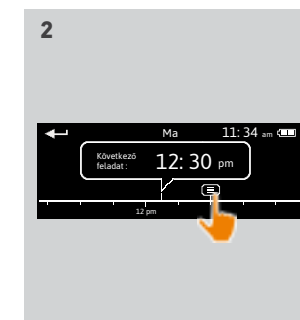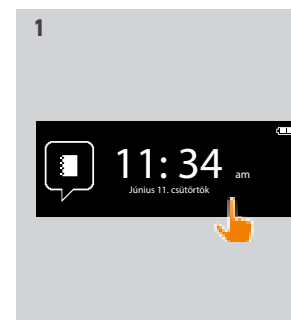

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA


A berendezések személyre szabása

Egy berendezés azonosítása	60
Egy berendezés átnevezése	61
Egy csoport egy berendezésének hozzáadása/eltávolítása	62
Berendezések listájának rendezése	63

Egy berendezés azonosítása

Az Azonosítás funkció lehetővé teszi egy berendezés helyének beazonosítását a házban: a kapcsolódó berendezés végrehajt egy oda-vissza mozgást, hogy könnyen beazonosítható legyen.

Válassza ki a berendezést a **Beállítások** menüben, és kattintson az **Azonosításra** a bekapcsolásához. A berendezés beazonosítása után kattintson a **STOP** gombra a mozgásának megállításához:

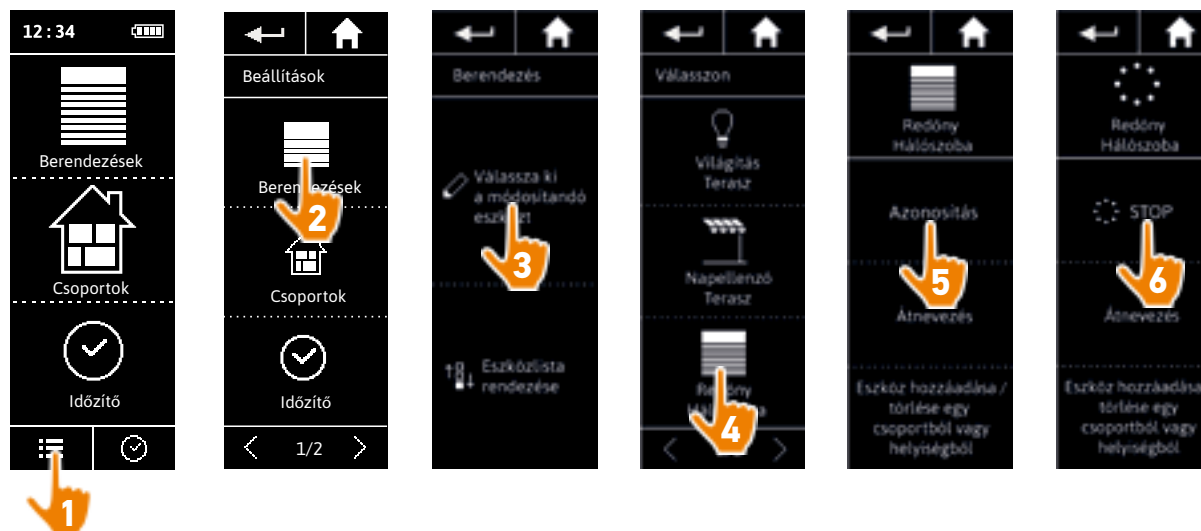

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A berendezések személyre szabása

Egy berendezés azonosítása	60
Egy berendezés átnevezése	61
Egy csoport egy berendezésének hozzáadása/eltávolítása	62
Berendezések listájának rendezése	63

Egy berendezés átnevezése

Válassza ki a megfelelő berendezést a Beállítások menüben, és nevezze azt át a billentyűzetet használva:



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99




A berendezések személyre szabása

Egy berendezés azonosítása	60
Egy berendezés átnevezése	61
Egy csoport egy berendezésének hozzáadása/eltávolítása	62
Berendezések listájának rendezése	63

Egy csoport egy berendezésének hozzáadása/eltávolítása

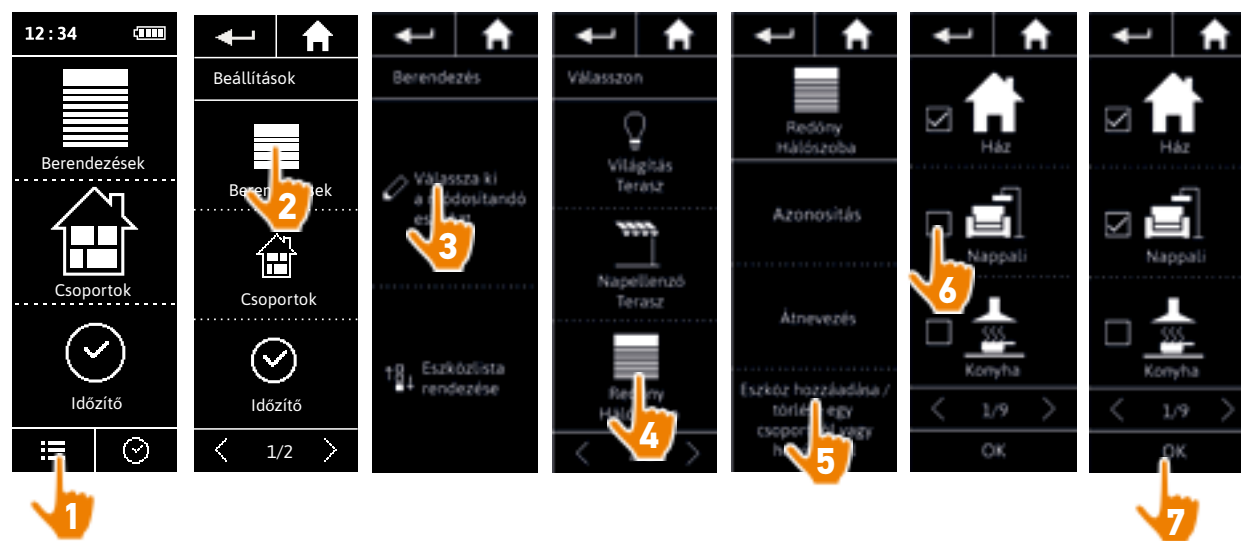Válassza ki a megfelelő berendezést a Beállítások menüből és jelölje be/szüntesse meg a bejelölést a kapcsolódó csoportok mezői esetén:



-  A kiválasztott berendezést tartalmazó csoportok már be vannak jelölve a csoportok listájához való kapcsolódás alatt.
-  Lehetséges egy vagy több csoportot kiválasztani ugyanahhoz a berendezéshez, egy vagy több négyzet bejelölésével.
-  Ha egy csoport minden berendezését törli, a csoport is törlődik.

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A berendezések személyre szabása

Egy berendezés azonosítása	60
Egy berendezés átnevezése	61
Egy csoport egy berendezésének hozzáadása/eltávolítása	62
Berendezések listájának rendezése	63

Berendezések listájának rendezése

A Beállításokmenüben válassza ki a berendezéseket és a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével változtassa meg helyüket a listában:

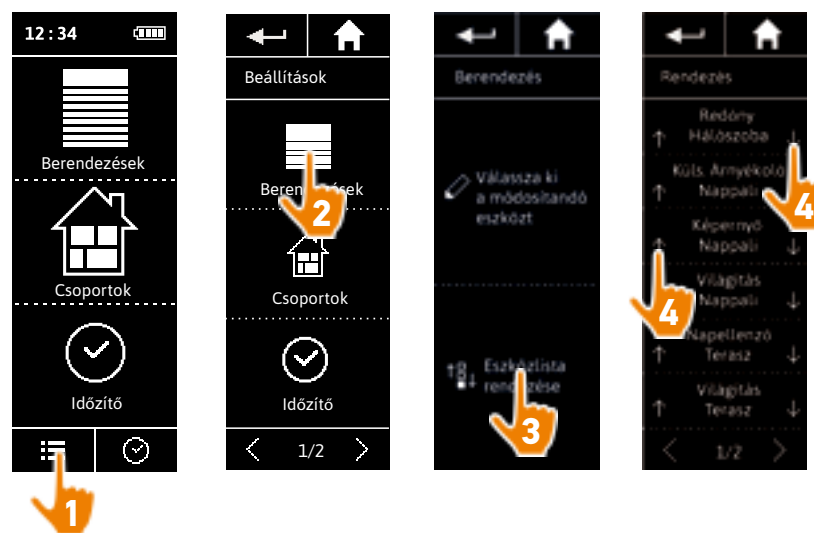

> A lista sorrendje automatikusan mentésre kerül a felfele/lefele nyilakra való rákattintás után.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Egy csoport berendezései listájának módosítása

A Beállításokmenüben válassza ki a megfelelő csoportot és jelölje be / szüntesse meg a bejelölést a kapcsolódó berendezések négyzetében:

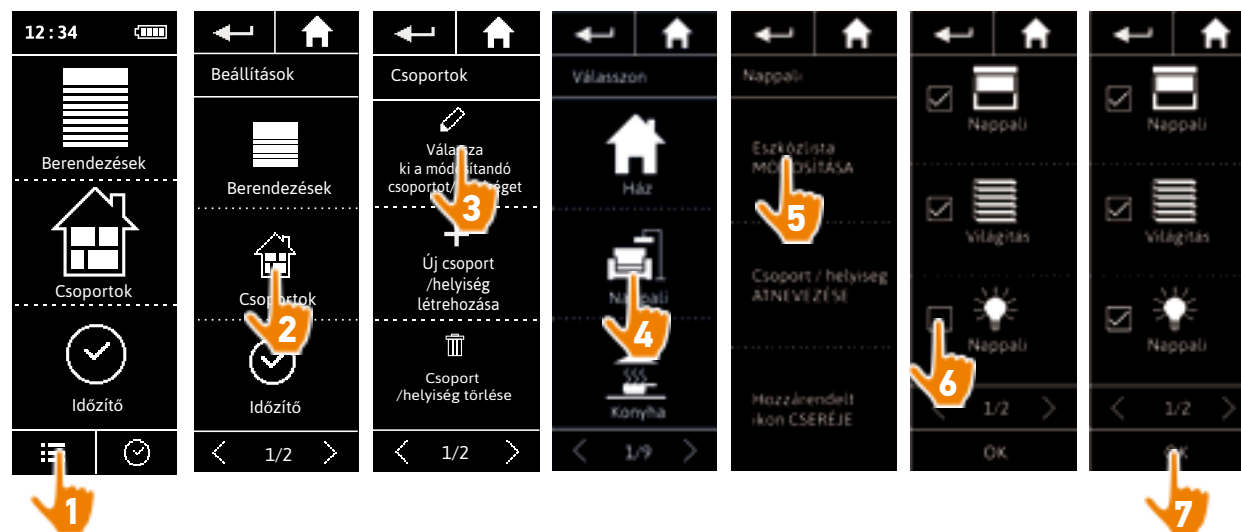

i A csoportban már szereplő összes berendezés be van jelölve a csoportok listájához való kapcsolódás alatt. Ha minden berendezésének jelölését megszünteti, a csoport is törlődni fog.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Egy csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Egy csoport átnevezése

A Beállítások menüben válassza ki a megfelelő csoportot, és nevezze át azt a billentyűzetet használva:

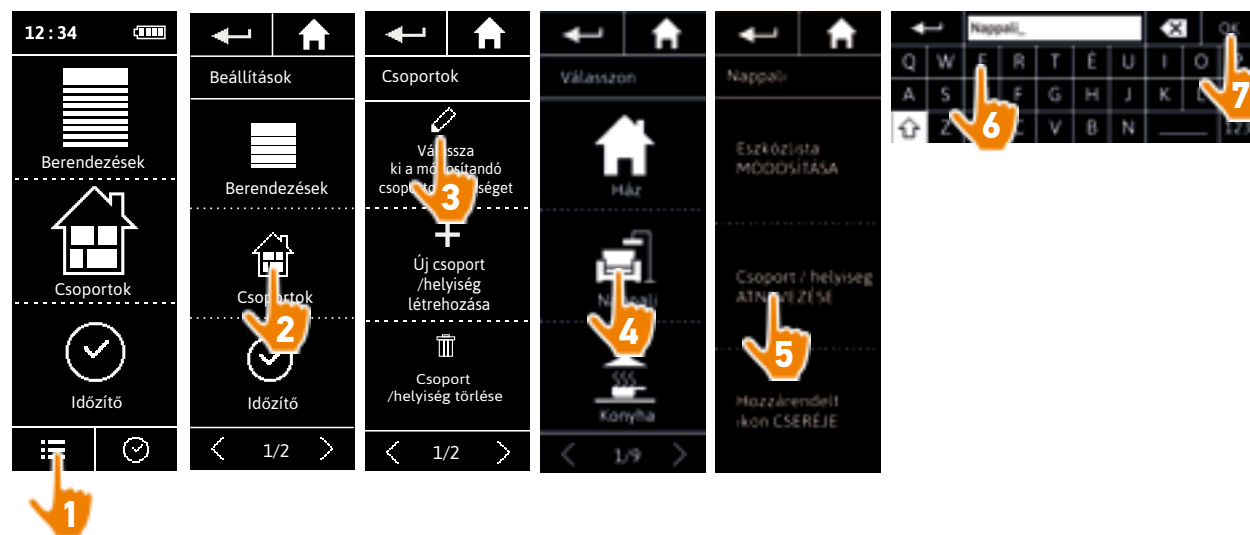

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Egy csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Csoport ikonjának cseréje

A Beállítások menüben válassza ki a megfelelő csoportot, és válassza ki az új ikonját:

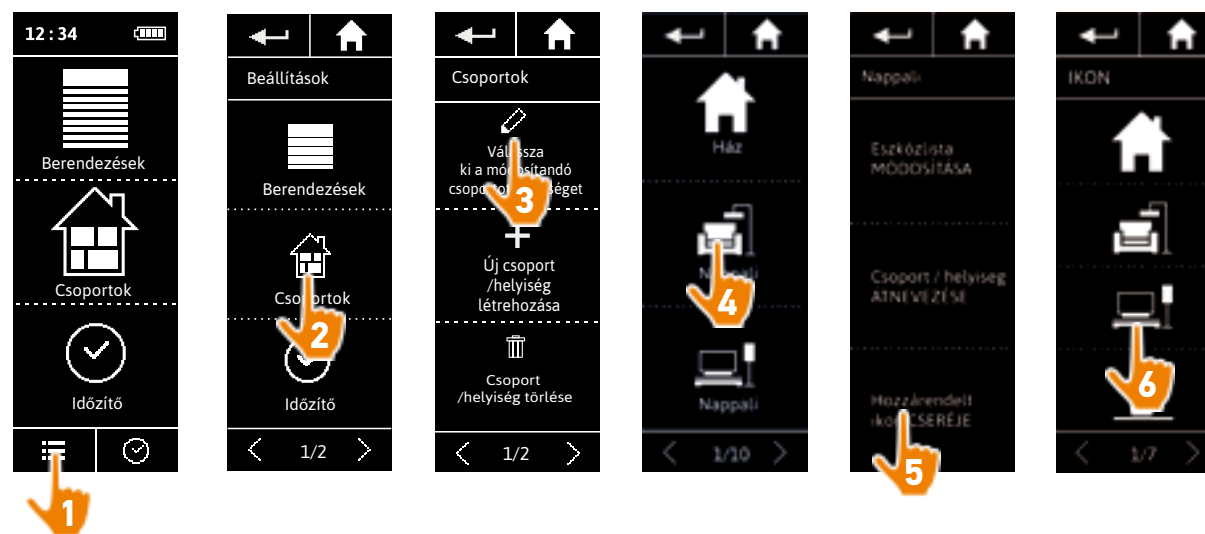

> Az új ikon automatikusan mentve lesz a kiválasztás után.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Egy csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Új csoport létrehozása

A Beállítások menüben határozza meg az új csoport vagy az új helyiség ikonját és nevét, és válassza ki a kapcsolódó berendezéseket:

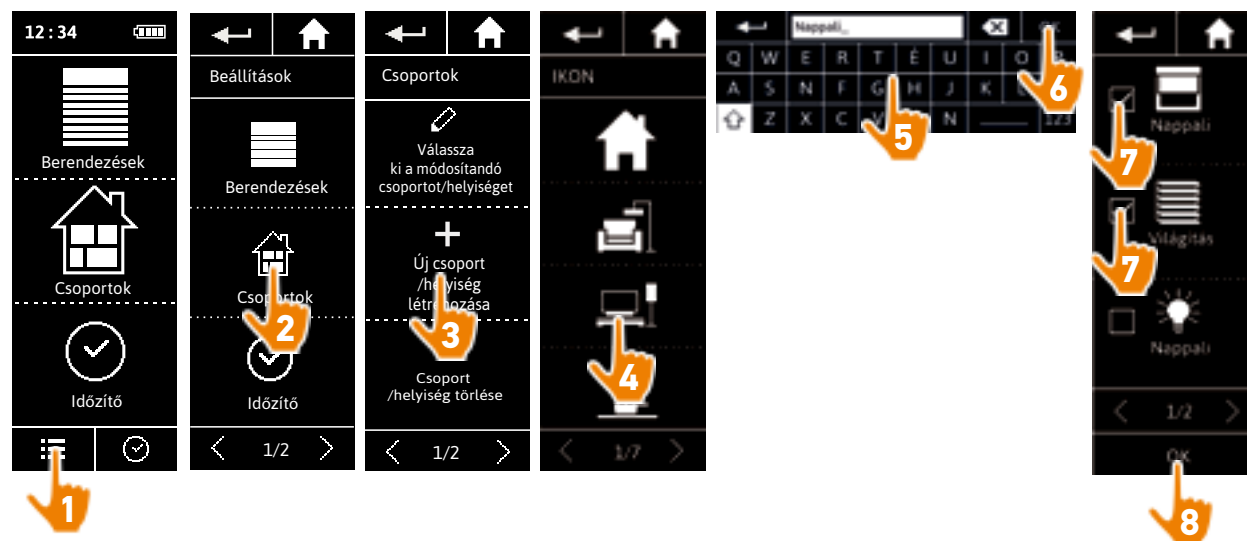

- > Az új csoport a csoportok listájának végéhez lesz hozzáadva.
- > Az új csoport automatikusan létre lesz hozva előre meghatározott forgatókönyvekkel.

i Módosításához, törléshez vagy forgatókönyv hozzáadásához lásd [A forgatókönyvek személyre szabása, 70. oldal.](#)

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Egy csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Csoport törlése

A Beállítások menüben válassza ki a megfelelő csoportot, és törölje azt:

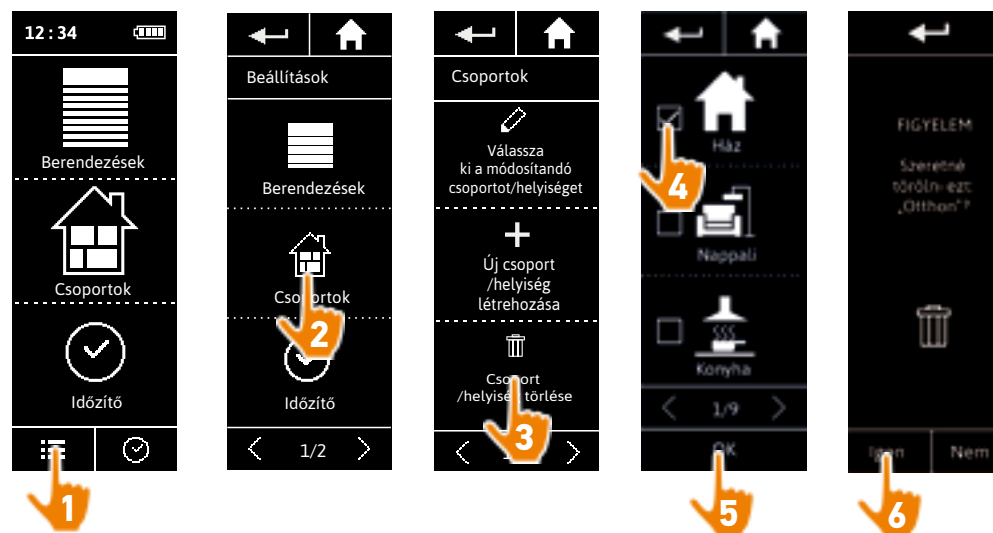

i Lehetséges egyidejűleg több csoport törlése, több négyzet bejelölésével a csoportok listájához való kapcsolódás alatt.

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A csoportok személyre szabása

Egy csoport berendezései listájának módosítása	64
Egy csoport átnevezése	65
Csoport ikonjának cseréje	66
Új csoport létrehozása	67
Egy csoport törlése	68
Csoportok listájának rendezése	69

Csoportok listájának rendezése

A Beállítások menüben válassza ki a Csoportokat, majd Csoport / helyiség rendezése, és használja a fel/le nyilat a listában elfoglalt helyük megváltoztatásához:

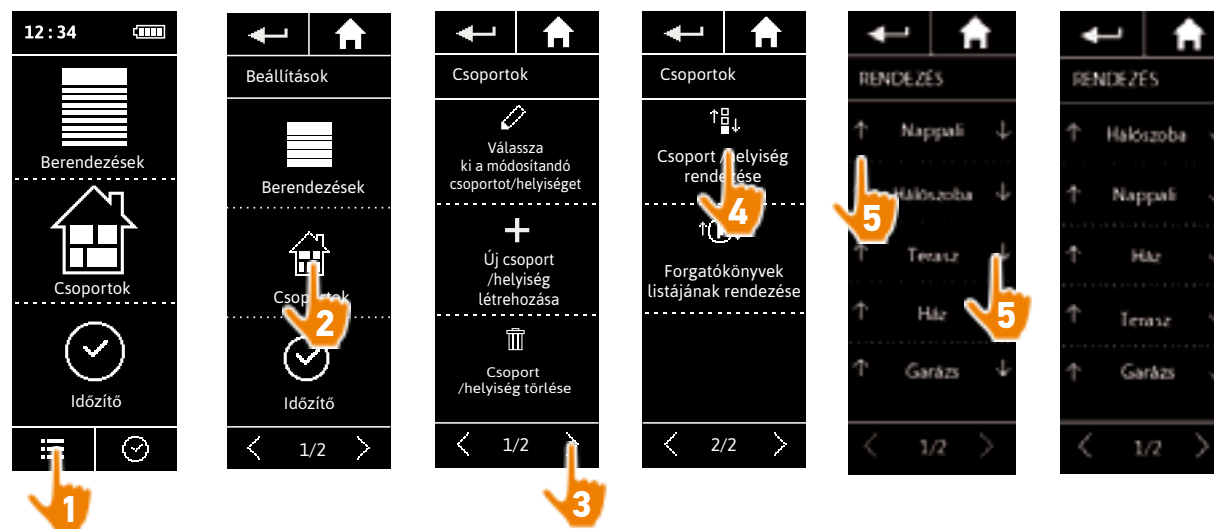

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Forgatókönyvek személyre szabása

i Az előre meghatározott forgatókönyveket nem lehet átnevezni vagy módosítani. Azokat csak törölni lehet.

Forgatókönyv létrehozása	70
Forgatókönyv átnevezése	71
Forgatókönyv módosítása	72
Forgatókönyv törlése	73
Forgatókönyvek listájának rendezése	74

Forgatókönyv létrehozása

A **Csoportok** menüben jelölje ki a csoportot, amely tartalmazza az új forgatókönyvet, és válassza ki az **ÚJ forgatókönyvet**, a forgatókönyvek listájának végén. Nevezze el az új forgatókönyvet, válassza ki a kapcsolódó berendezését és állítsa be műveletét.

Egy vagy több berendezést lehet kiválasztani az új forgatókönyvbe, egy vagy több négyzet bejelölésével a berendezések listájában, egymás után. Minden berendezés kiválasztása után állítsa be a kapcsolódó műveletet úgy, hogy a kiválasztott berendezést a kívánt pozícióba helyezi.



> A forgatókönyv részleteinek listája megjelenik az új forgatókönyv mentésekor, az OK-ra kattintva (a forgatókönyv neve, a művelet részletei, kapcsolódó berendezések).

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Forgatókönyvek személyre szabása

Forgatókönyv létrehozása	70
Forgatókönyv átnevezése	71
Forgatókönyv módosítása	72
Forgatókönyv törlése	73
Forgatókönyvek listájának rendezése	74

Forgatókönyv átnevezése

A Csoportok menüben válassza ki a megfelelő forgatókönyvet tartalmazó csoportot, válassza ki a forgatókönyvet és nevezze át azt a billentyűzetet használva:



i Ez a funkció nem engedélyezett az előre meghatározott forgatókönyvekre. Csak a felhasználó által létrehozott forgatókönyvek nevezhetők át.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Forgatókönyvek személyre szabása

Forgatókönyv létrehozása	70
Forgatókönyv átnevezése	71
Forgatókönyv módosítása	72
Forgatókönyv törlése	73
Forgatókönyvek listájának rendezése	74

Forgatókönyv módosítása

A Csoportok menüben válassza ki a megfelelő forgatókönyvet tartalmazó csoportot és válassza ki a forgatókönyvet a módosításhoz: adjon hozzá vagy töröljön kapcsolódó berendezéseket a négyzetük kiválasztásával. Szükség esetén módosítsa a berendezések beállításainak szintjét.



- > A teraszvilágítás törölve van a MINDEN ZÁRÁSA forgatókönyvből.
- > A szobai redőny új pozíciója a MINDEN ZÁRÁSA forgatókönyvben el lett mentve.

i Ez a funkció nem engedélyezett az előre meghatározott forgatókönyvekre. Csak a felhasználó által létrehozott forgatókönyvek módosíthatóak.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Forgatókönyvek személyre szabása

Forgatókönyv létrehozása	70
Forgatókönyv átnevezése	71
Forgatókönyv módosítása	72
Forgatókönyv törlése	73
Forgatókönyvek listájának rendezése	74

Forgatókönyv törlése

A Csoportok menüben válassza ki a megfelelő forgatókönyvet tartalmazó csoportot, válassza ki a forgatókönyvet és törölje:



> Az egész MINDEN ZÁRÁSA forgatókönyv törlésre került, minden berendezéssel és kapcsolódó művelettel.

i Egy forgatókönyvből csak egy berendezés eltávolításához, lásd [Egy forgatókönyv módosítása](#), 72 oldal.

TARTALOM


ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Forgatókönyvek személyre szabása

Forgatókönyv létrehozása	70
Forgatókönyv átnevezése	71
Forgatókönyv módosítása	72
Forgatókönyv törlése	73
Forgatókönyvek listájának rendezése	74

Forgatókönyvek listájának rendezése

A Beállítások menüben válassza ki a Csoportok pontot, majd a Forgatókönyvek listájának rendezése pontot. Válassza ki a csoportot, amelyben átszervezi a forgatókönyveket és használja a fel/le nyilakat a listában lévő pozíciójuk megváltoztatásához:

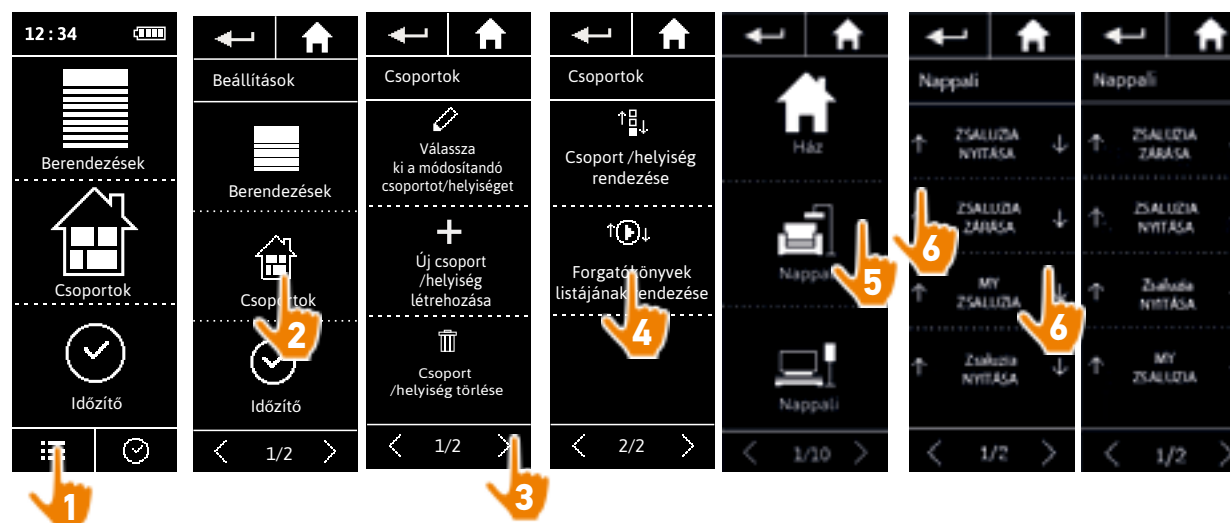

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99


Az óra paramétereinek beállítása

Dátum beállítása	75
Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása	76
A szűröküvet beállítása	77
A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása	79

Dátum beállítás

A Beállítások menüben válassza ki Az óra paramétereinek beállításai pontot, és válassza ki a Dátum módosítása pontot.

A nyilak segítségével állítsa be a napot, a hónapot és az évet:

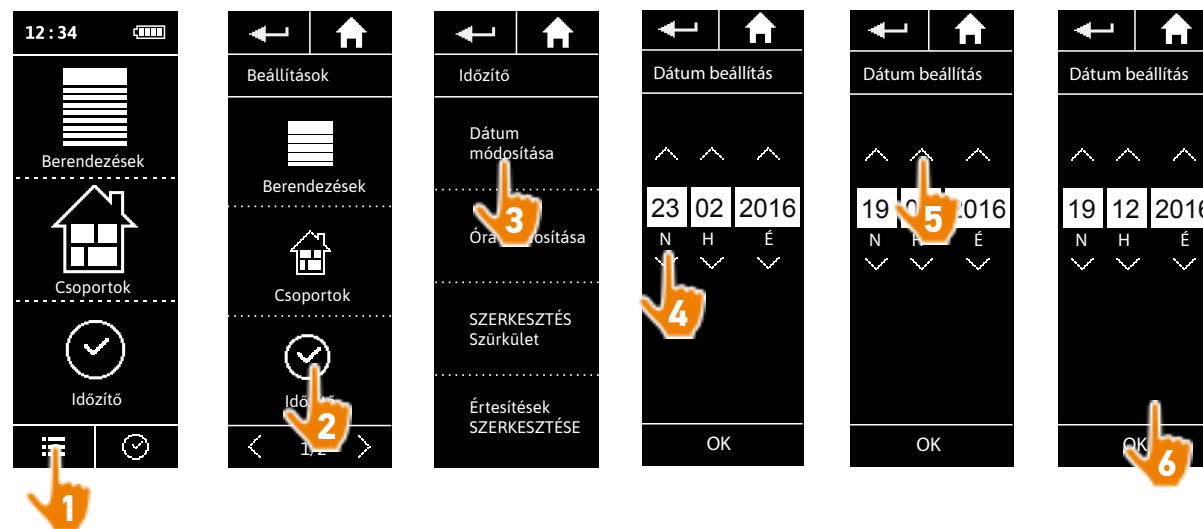

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Az óra paramétereinek beállítása


Dátum beállítása	75
Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása	76
A szürkület beállítása	77
A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása	79

Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása

A Beállítások menüben válassza ki az Óra paramétereinek beállítása pontot, és válassza az Óra módosítása pontot.

Válassza ki a kívánt időformátumot, és állítsa be az órát a nyilak segítségével.

Alapértelmezés szerint, az automatikus váltás a téli és nyári időszámítás között be van kapcsolva. Szüntesse meg a jelölést a megfelelő négyzetben a váltás kézi végrehajtásához:

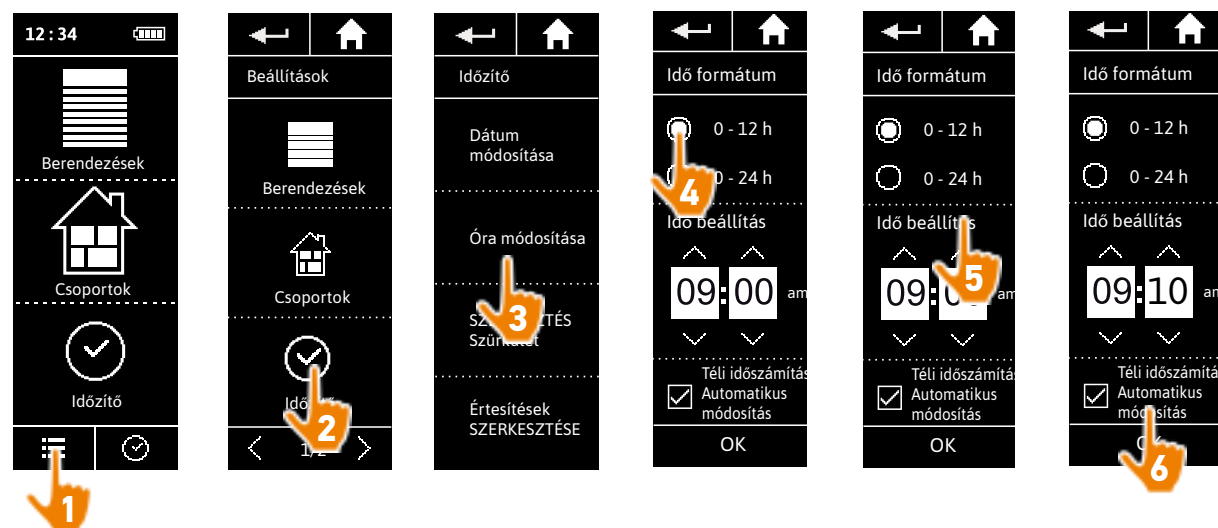

Az áttérés a nyári időszámításra március utolsó vasárnapján, míg a téli időszámításra október utolsó vasárnapján történik. Ha a Téli/nyári időszámítás automatikus beállítása négyzet be van jelölve, a váltás automatikusan megtörténik.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99


Az óra paramétereinek beállítása

Dátum beállítása	75
Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása	76
A szürkület beállítása	77
A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása	79

Szürkület beállítása (1/2)

A Szürkület funkció lehetővé teszi az Óra ON és a Jelenlét szimuláció üzemmódban a műveletek indítási idejének változtatását a napnyugta ritmusában, mely a dátum szerint változik:

Ez a funkció vagy a legközelebbi város kiválasztásával, vagy a nyári és téli napforduló szürkületi óráinak megadásával állítható be. Az év minden napjának szürkületi órája ezen paraméterek alapján kerül automatikusan kiszámításra.

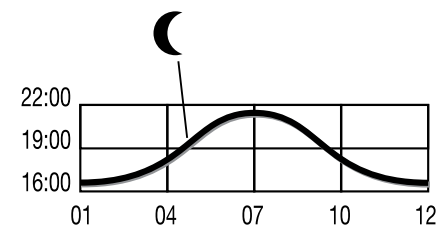

A Szürkület funkció számára rendelkezésre álló városok listája:

Franciaország	Chamonix	Lengyelország	Varsó
Franciaország	Párizs	Spanyolország	Madrid
Franciaország	Marseille	Olaszország	Róma
Franciaország	Lyon	Görögország	Athén
Franciaország	Brest	Portugália	Lisszabon
Franciaország	Bordeaux	Anglia	London
Németország	München	Finnország	Helsinki
Németország	Hamburg	Norvégia	Oslo
Németország	Frankfurt	Svédország	Stockholm
Németország	Stuttgart	Dánia	Koppenhága
Németország	Berlin	Oroszország	Moszkva
Ausztria	Bécs	Magyarország	Budapest
Belgium	Brüsszel	Cseh Köztársaság	Prága
Svájc	Bern	Románia	Bukarest
Hollandia	Amszterdam	Szerbia	Belgrád

...

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

Az óra paramétereinek beállítása

Dátum beállítása	75
Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása	76
A szürkület beállítása	77
A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása	79

Szürkület beállítása (2/2)

...

A Beállítások menüben válassza ki Az óra paramétereinek beállításai pontot, és válassza a SZERKESZTÉSE Szürkület pontot. Jelölje be:

- Vagy a város szerinti beállítást: válassza ki a legközelebbi várost.
- Vagy a napfordulók ideje szerinti beállítást: tüntesse fel a nyári napforduló (június 22.) alkonyati óráját, és a téli napfordulót (december 22.).



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Az óra paramétereinek beállítása

Dátum beállítása	75
Az óra, az óra formátum, a téli/nyári időszámítás automatikus váltásának beállítása	76
A szürkület beállítása	77
A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása	79

A következő műveletek emlékeztetőinek beállítása


Amikor a Nina Timer io akékeszenléti képernyőt jeleníti meg az Óra ON vagy a Jelenlét szimuláció üzemmódban, egy értesítés figyelmeztet arra, hogy a következő művelet hamarosan kezdődik.

Az értesítés a készenléti képernyő háttérvilágításának villogásával történik és hangjelzéssel a művelet elkezdése előtt 5 perccel, 5 másodpercen keresztül, 30 másodpercenként. Le lehet állítani az értesítést a villogás alatt, a buborék megnyomásával. 10 másodperccel a művelet indítása előtt a képernyő megjeleníti az idővonalat és a művelet buborékját, ami villog.

A képernyő villogása és a hangjelzés kikapcsolható minden következő művelethez.

A Beállítások menüben válassza ki az Óra paramétereinek beállításai pontot, és válassza az Értesítések SZERKESZTÉSE menüpontot.

Válassza ki az OFF-ot a funkció kikapcsolásához, és az ON-t a funkció bekapcsolásához:

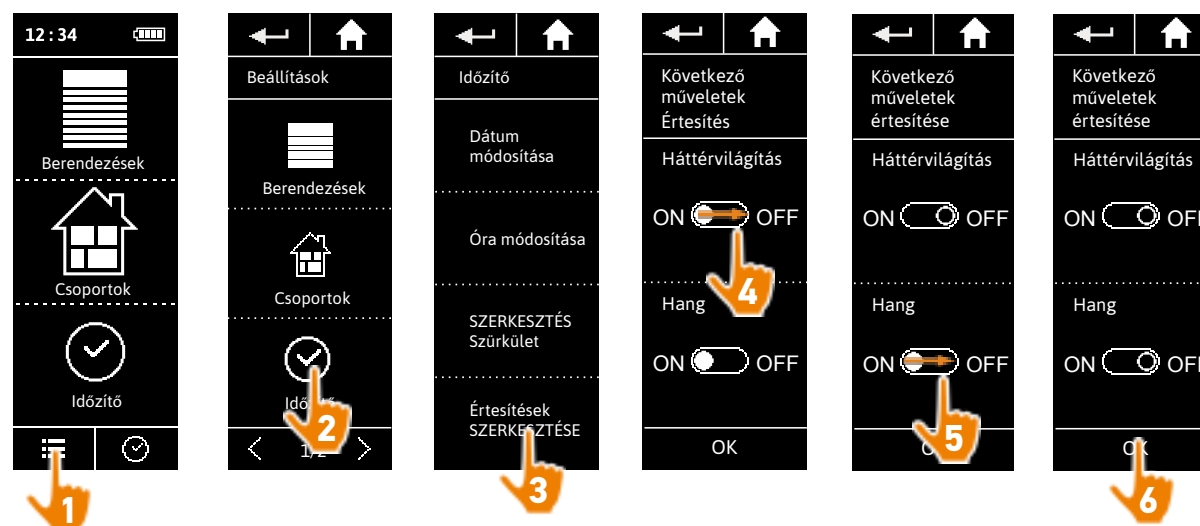

i Az értesítések beállítása független a képernyő és a távirányító hangjai intenzitásának beállításától, lásd *A távirányító személyre szabása, 80. oldal.*

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99


A távirányító személyre szabása

Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

Nyelv váltása

A Beállítások menüben válassza a Távirányító menüpontot, hogy hozzáférjen a nyelvekhez, és válassza ki a kívánt nyelvet:

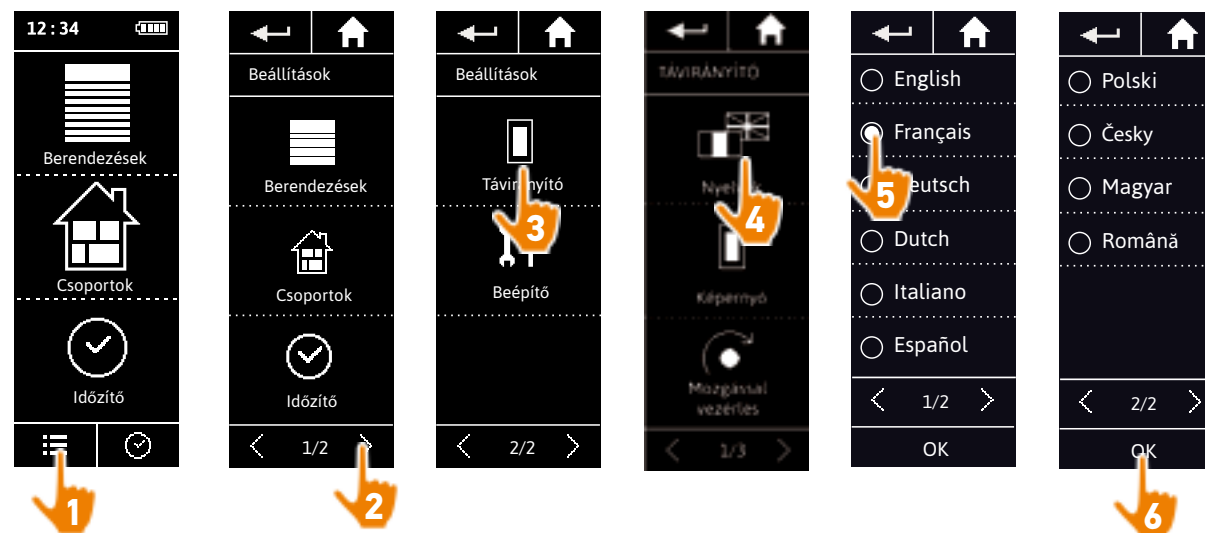

 10 nyelv áll rendelkezésre.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A távirányító személyre szabása

Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

A képernyő intenzitásának megváltoztatása

A Beállítások menüben válassza ki a Távirányító menüpontot, hogy hozzáférjen a képernyő beállításaihoz. Válassza ki az intenzitás ikont és állítsa be a szükséges fényerősséget:

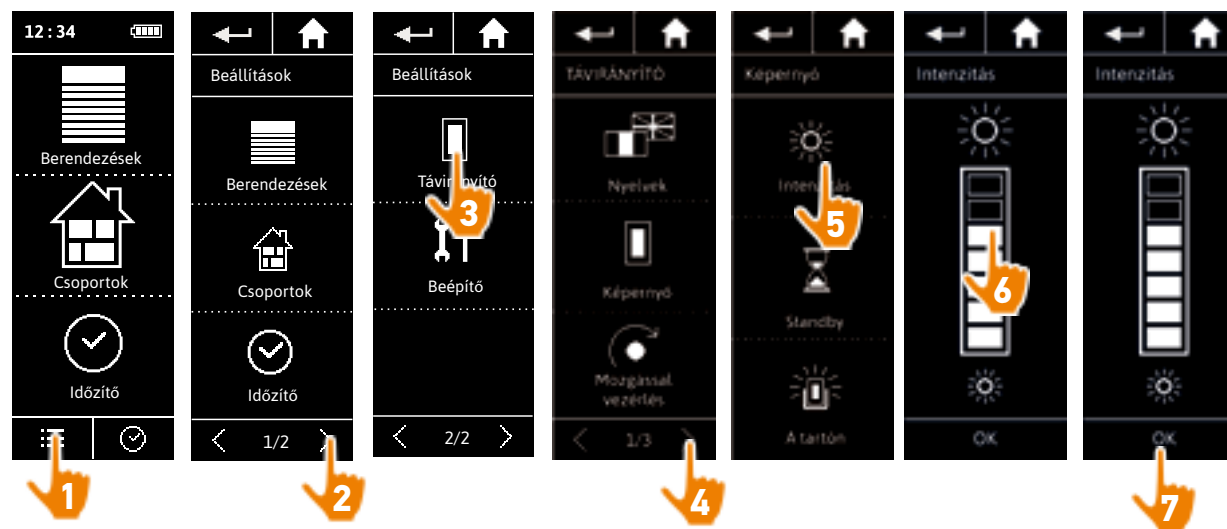

i A képernyő maximális fényerejének kiválasztásához, kattintson a következőre: .
A képernyő minimális fényerejének kiválasztásához, kattintson a következőre: .

i Amikor a Nina Timer io gyenge töltöttségi állapotban van, a háttérvilágítás intenzitása 30 %-ra csökken.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99


A távirányító személyre szabása

Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

A készenléti üzemmód kezelése

A Nina Timer io készenléti üzemmódba váltása előtti inaktivitási idő beállítható.

A **Beállítások** menüben válassza ki a távirányító menüpontot, hogy hozzáférjen a képernyő beállításaihoz. Válassza ki a **Standby** pontot, és állítsa be a szükséges időt:

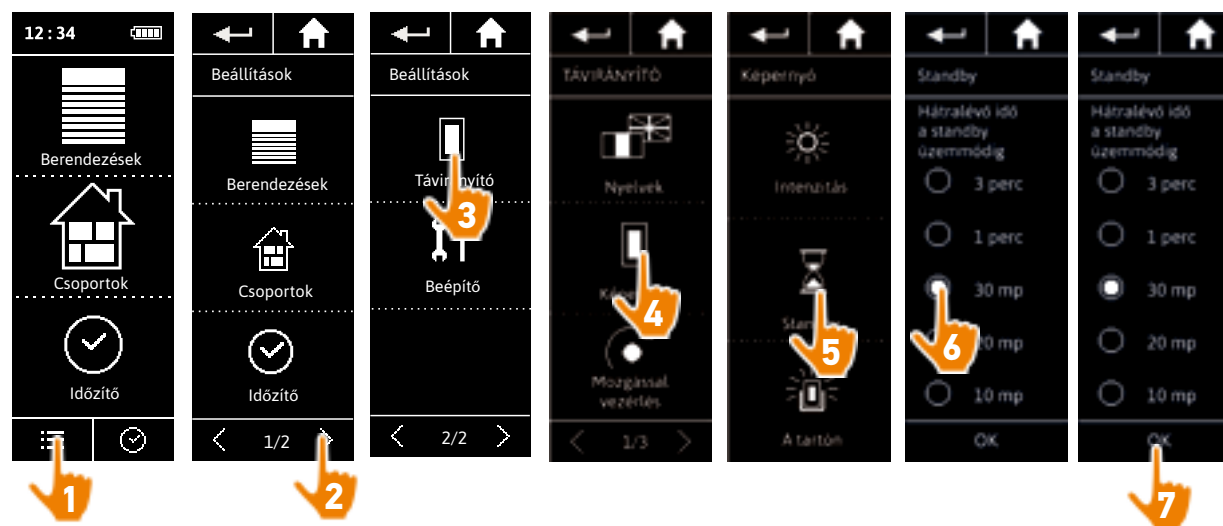

i A készenléti mód lehetővé teszi az akkumulátor élettartamának meghisszabbítását. A képernyő háttérvilágítása 50 %-kal csökken a készenléti módba lépés előtti idő felére.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99


A távirányító személyre szabása

Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van

Amikor a Nina Timer io a tartójában van, lehetőség van a képernyő bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban tartására.

A Beállítások menüben válassza ki a távirányító menüpontot, hogy hozzáférjen a képernyő beállításaihoz. Válassza ki a Tartón ikont és állítsa be a kijelzőt ON vagy OFF állapotra:

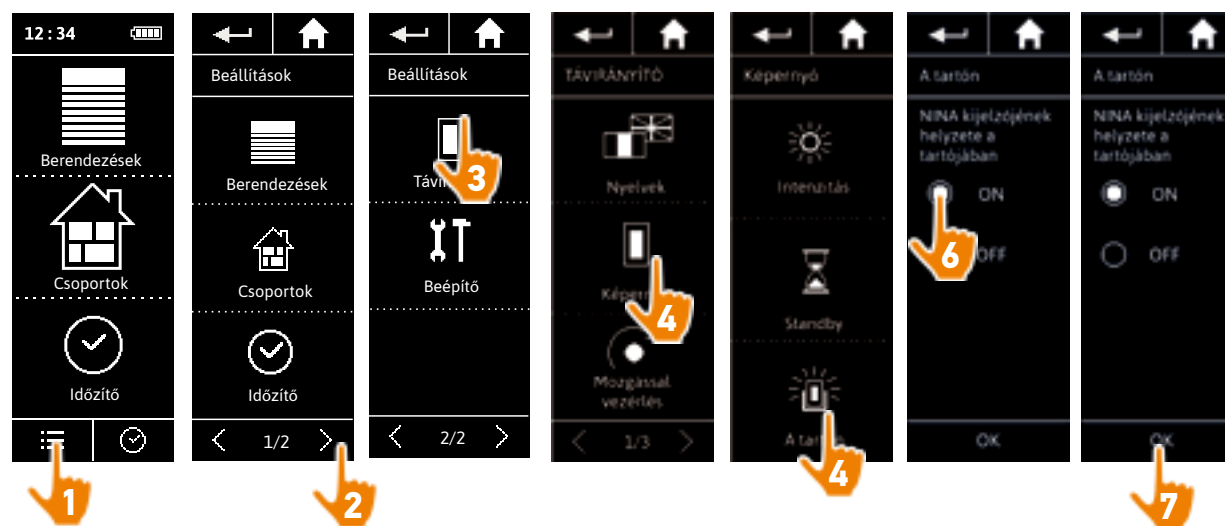

i Alapértelmezésben a képernyő bekapcsolt állapotban marad amíg a Nina Timer io a tartóján van.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98


7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A távirányító személyre szabása

Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

Hangok kezelése

A Beállítások menüben válassza ki a Távirányító pontot a hangok beállításainak eléréséhez, és állítsa be a hangokat az igényei szerint:

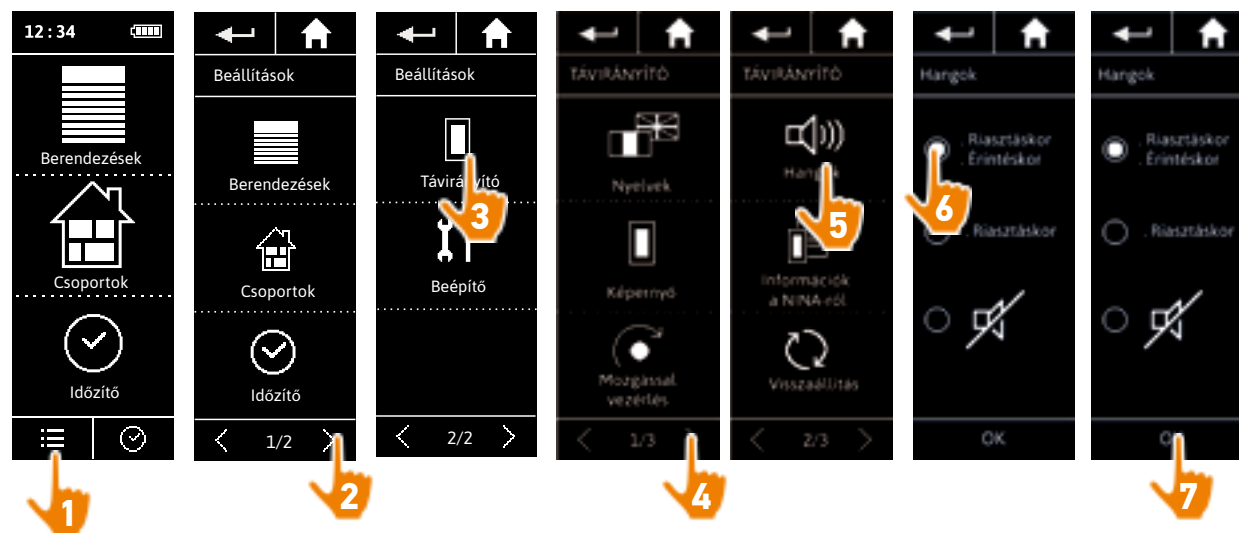

i Három hangbeállítási lehetőség van: nincs hang, csak figyelmeztető hangok, vagy figyelmeztető hangok és hangok a képernyőre való rákattintáskor.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAEHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A távirányító személyre szabása


Nyelv váltása	80
A képernyő intenzitásának megváltoztatása	81
A készenléti üzemmód kezelése	82
A képernyő állapotának kezelése, amikor a Nina Timer io a tartóján van	83
Hangok kezelése	84
Az alaphelyzetbe állítás funkció használata	85

Az alaphelyzetbe állítás funkció használata

Lehetőség van a Nina Timer io alaphelyzetbe állítására, azaz az összes csoport és forgatókönyv, minden tipikus nap és a hét egész programozása egyidejű törlésére.

Ez a funkció nem törli a berendezéseket, amelyeket a Berendezések menü továbbra is megőrzi és azok vezérelhetőek. A távirányító paraméterei is megőrzésre kerülnek.

A Beállítások menüben válassza ki a Távirányító pontot az Visszaállítás funkció eléréséhez, és állítson alaphelyzetbe minden csoportot és forgatókönyvet, minden tipikus napt, és a hét egész programozását:

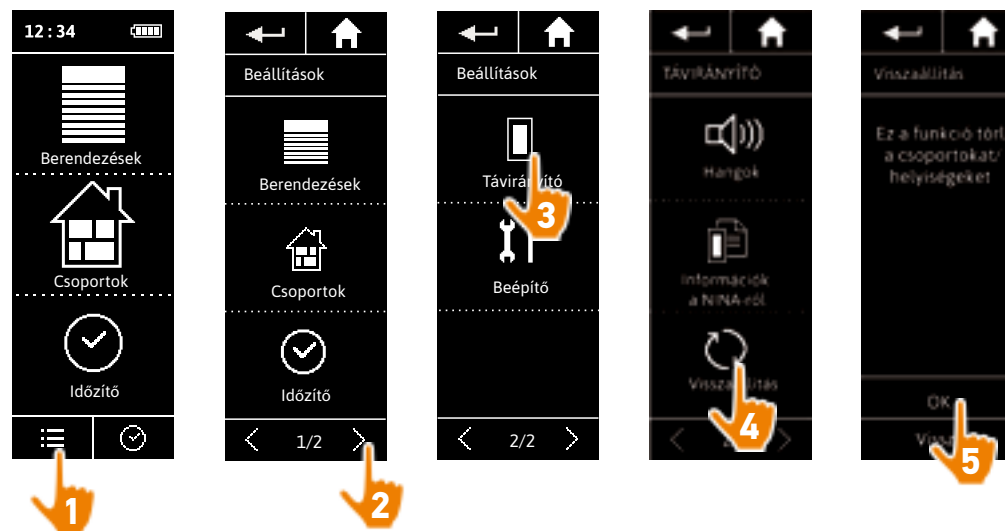

Csoportok és forgatókönyvek újbóli létrehozásához, lásd [Új csoport létrehozása, 67. oldal](#) és [Forgatókönyv létrehozása, 70. oldal](#).

A hét programozásának újbóli létrehozásához lásd [Tipikus napok létrehozása, 34. oldal](#) és [A hét programozása, 50. oldal](#).

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK



A következő funkciók a lakások motorizálásában és az otthonautomatizálásban jártas telepítő szakemberek számára vannak fenntartva. Minden változtatás rendszer módosulását vonhatja maga után.

A Nina Timer io első telepítése **87**

Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése **93**



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A Nina Timer io első telepítése

A Timer Nina io távirányító telepítését maga a termék irányítja. A Nina Timer io az indítástól kezdve, lépésről lépésre mutatja az első telepítés végrehajtásához szükséges kulcsfontosságú fázisokat:

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
A berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91

A Nina Timer io indítása

1. Helyezze a távirányító hátsó részén lévő gombot ON állásba a Nina Timer io bekapcsolásához.
2. Helyezze el a levehető tokot távirányító hátsó részére.
3. Várjon néhány másodpercet a bevezető animáció végéig, és válassza ki a nyelvet, a megfelelő pipára való kattintással.
4. Kattintson a Kezdés gombra a berendezések társításának elkezdéséhez.
> A Nina Timer io készen áll a társításra.



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A Nina Timer io első telepítése

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
Berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91




A berendezések társítása (1/2)

A Nina Timer io távirányító indítása után, társítsa a berendezéseket a Nina Timer io által jelzett lépéseket követve. Csak már beállított berendezések társíthatóak a Nina Timer io-hoz.

A berendezéseknek 3 típusa van:




- Kizárólag egyéni távirányítóhoz kapcsolódó berendezések (1W: visszacsatolás nélkül).
- Központi távirányítóhoz kapcsolódó berendezések (2W: visszacsatolással).
- Távirányító nélküli berendezések.

Az egyedi, visszacsatolás nélküli irányítók a helyiségben lévő berendezések vizuális ellenőrzéssel történő vezérlésére használhatók.

 Ezeket a berendezéseket az alább szimbólumok azonosíthatják:  

A visszacsatolással rendelkező központi irányítók a ház összes berendezésének vezérlésére használhatók.

A felhasználók állandó információkat kapnak arról, hogy egy utasítás megfelelően került-e végrehajtásra vagy sem, és bármilyen felmerülő problémáról.

 Ezeket a berendezéseket az alább szimbólumok azonosíthatják:  

 A társítást a 2W központi irányítóval kell kezdeni. Ha nincs ilyen a telepítésben, végezze el a társítást az egyedi távirányítókkal.

 A berendezések száma Nina Timer io-ban legfeljebb 50 termék lehet. Egy figyelmeztető ablak jelenik meg, ha a berendezések száma elérte a 40 és 50 közötti értéket.

...

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A Nina Timer io első telepítése

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
Berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91

A berendezések társítása (2/2)

...

1. Berendezések társításának elkezdése:

- > A már társított berendezéseket a rendszer automatikusan érzékeli: helyezze azokat a csoportokba / helyiségekbe.
- > Ha egy korábban társított berendezés nincs érzékelve, a berendezések észlelése közvetlenül indul el.


2. Keresse meg a távirányítóban már mentett berendezéseket, 2W típusal kezdve: nyomja le a **KEY** vagy **PROG** gombot a távirányítón 2 másodpercen keresztül, és kattintson az **OK** gombra a keresés indításához.

i Kattintson a **Nem**-re a berendezések közvetlen kereséséhez, távirányító nélkül.

3. Ha nincs észlelhető berendezés, kezdje újra a keresést és homogenizálja a 2W távirányítókat, ha több rendszerkulcs van a telepítésben.

4. Ha a berendezések észlelése megtörtént, helyezze azokat csoportokba.

i Lásd [A berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben, 90. oldal.](#)

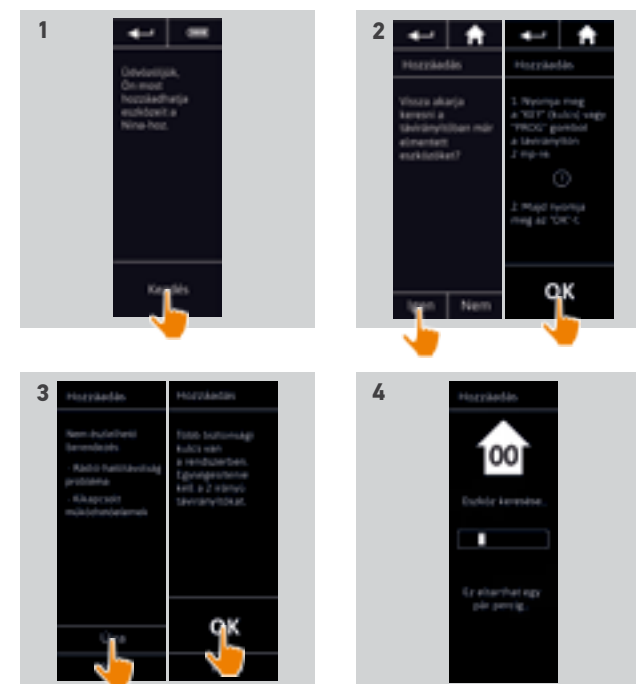

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAE LHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A Nina Timer io első telepítése

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
Berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91

A berendezések társítása után, helyezze azokat csoportokba/helyiségekbe, a Nina Timer io által megadott lépéseket követve. Az észlelt eszközök megjelennek egymás után a távirányítón, hogy az előre meghatározott csoportokba helyezze azokat.

i 25 előre meghatározott csoport áll rendelkezésre, és 5 új csoport hozható létre. A telepítés után csak a berendezéseket tartalmazó csoportok állnak rendelkezésre a Csoportok menüben.

- Kattintson a **Azonosítás** ikonra a berendezés elhelyezéséhez a telepítésben: a megfelelő berendezés elindul, hogy könnyen beazonosítható legyen. A berendezés lokalizálása után kattintson a **STOP** ikonra a mozgásának leállításához.
- Kattintson a **Törlés** ikonra a megjelenített berendezés törléséhez.
- Ha szükséges, adja meg a berendezés típusát az egyik megjelenített lehetőség kiválasztásával.


A berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben

1. Minden megjelenített berendezés esetén kattintson a **Berendezések csoportokba/helyiségekbe helyezése** pontra.
 - > A csoportok listája megjelenik.
2. Válasszon egy csoportot a megfelelő négyzet bejelölésével, és kattintson az **OK**-ra az érvényesítéshez.

i Lehetséges egy vagy több csoportot kiválasztani ugyanahhoz a berendezéshez, egy vagy több négyzet bejelölésével.

- > A berendezéshez társított csoport vagy csoportok fel vannak sorolva.
3. Kattintson az **OK** gombra a mentéshez.

i A berendezések személyre szabásához, lásd [Berendezések személyre szabása, 60. oldal](#).

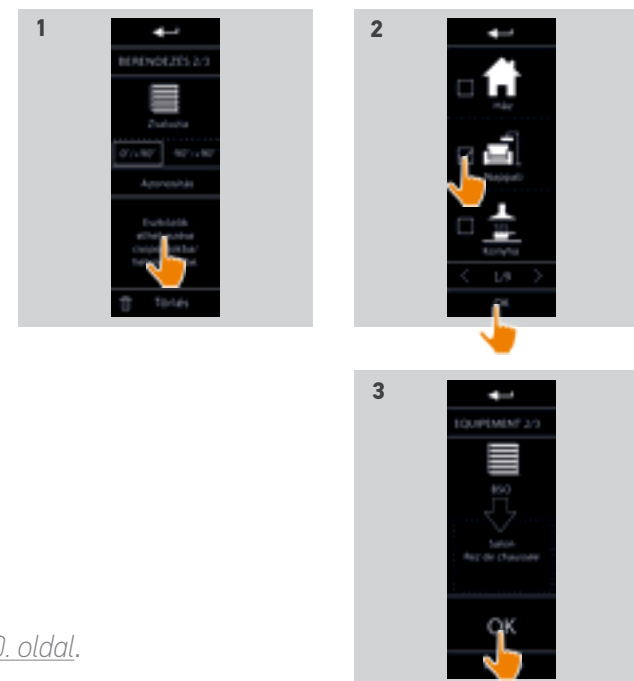

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

A Nina Timer io első telepítése

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
Berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91

Telepítés befejezése (1/2)

1. Kattintson a **Nem** gombra a telepítés menüből való kilépéshez.

i Kattintson az **Igen** gombra a társítási oldalra való visszatéréshez.

2. Hagyja jóvá a választást az **Igen** gombra kattintva.

> A Nina Timer io-hoz társított berendezések száma megjelenik.


i Kattintson a **Nem** gombra a társítási oldalra való visszatéréshez.

3. Kattintson az **OK**-ra a telepítés folytatásához.
> A dátum beállítási képernyője megjelenik.

i Ezen paraméterek beállításához lásd [Az óra paramétereinek beállítása, 75. oldal.](#)

4. Állítsa be a dátumot és kattintson az **OK** gombra. Állítsa be az órát és kattintson az **OK** gombra.

...

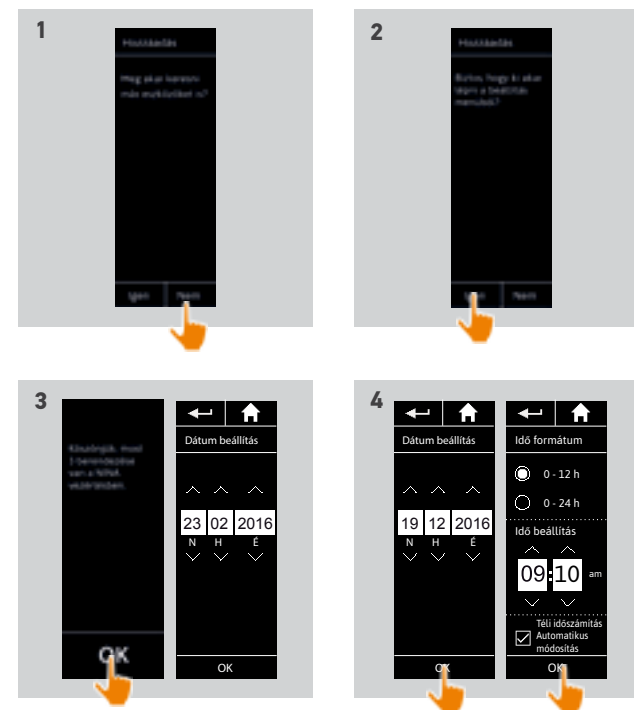

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK! 2

1. BIZTONSÁG 3

2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ 5

3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA 16

Egy berendezés vezérlése 17

My funkció 18

Natural Control funkció 22

Forgatókönyv elindítása 26

Riasztás funkció 27

Időzítő funkció 29

Tipikus napok létrehozása 34

A hét programozása 50

A beprogramozott műveletek megtekintése 53

4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA 60

A berendezések személyre szabása 60

A csoportok személyre szabása 64

A forgatókönyvek személyre szabása 70

Az óra paramétereinek beállítása 75

A távirányító személyre szabása 80

5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK 86

6. HIBAELHÁRÍTÁS 98

7. A NINA TIMER IO-RÓL 99

A Nina Timer io első telepítése

A Nina Timer io indítása	87
A berendezések társítása	88
Berendezések elhelyezése csoportokban/helyiségekben	90
Telepítés befejezése	91

Telepítés befejezése (2/2)

...


5. Állítsa be a szürkület funkciót és kattintson az OK gombra.

6. Állítsa be a soron következő műveletek értesítéseit és kattintson az OK gombra a kezdőlap eléréséhez.

> A kezdőképernyőről hozzáfér az összes használati és telepítési funkcióhoz az 5 főmenüre kattintva: **Berendezések**, **Csoportok**, **Óra**, **Beállítások** és **Aktuális üzemmód**.

7. Csatlakoztassa a töltőfoglatot egy elektromos aljzathoz.

8. Helyezze el a Nina Timer io-t a tartóján.

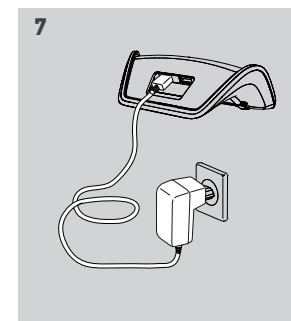

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99






Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése

A telepítő funkciók egy a lakások motorizálásában és az otthonautomatizálásban jártas szakember számára lehetővé teszik egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény konfigurálását a **Beállítások** menühez való hozzáféréssel. A Nina Timer io lépésről lépésre vezeti a telepítőt, és megjeleníti a telepítés frissítéséhez szükséges különböző kulcsfontosságú fázisokat.

Berendezések társítása	94
Az io rendszer kezelése	95
Berendezések kezelése	96
Gyári állapot visszaállítása	97

A következő funkciók állnak rendelkezésre a telepítés személyre szabásához:



Berendezések társítása		Új berendezés társítása a létesítményben Lásd <i>Berendezések társítása, 94. oldal.</i>
Az io rendszer kezelése		Új kulcsok átadása, generálása és fogadása az io rendszerben Lásd <i>io rendszer kezelése, 95. oldal.</i>
Berendezések áthelyezése		Egy berendezés cseréje egy új termékre Lásd <i>Berendezések kezelése, 96. oldal.</i>
Berendezés újrabéállítása		Berendezések újrabéállítása Lásd <i>Berendezések kezelése, 96. oldal.</i>
Berendezés törlése		Egy vagy több berendezés törlése Lásd <i>Berendezések kezelése, 96. oldal.</i>
Gyári állapot visszaállítása		Az egész telepítés újraindítása az elejétől Lásd <i>Visszatérés a gyári beállításokhoz 97. oldal.</i>

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése

Berendezések társítása	94
Az io rendszer kezelése	95
Berendezések kezelése	96
Gyári állapot visszaállítása	97

Berendezések társítása



3 lehetőség áll rendelkezésre a berendezések társítására:

Átvitel		Berendezések távirányítóra való átviteléhez: visszajelző funkcióval ellátott távirányítóra visszajelző funkció nélküli távirányítóra
Lekérés		Berendezések távirányítóról való lekéréséhez és csoportokba/helyiségekbe való elhelyezéséhez. Lásd <i>Berendezések csoportokba/helyiségekbe helyezése, 90. oldal.</i>
Felismerés		Az összes ugyanazon kulccsal rendelkező vagy távirányító nélküli berendezés felismeréséhez, és azok csoportokba/helyiségekbe helyezéséhez. Lásd <i>Berendezések csoportokba/helyiségekbe helyezése, 90. oldal.</i>

- Minden, más távirányítóra átvitt berendezés mentve marad a Nina Timer io-ban.
- Egy visszacsatolás nélküli távirányító (1W) nem jelzi, ha az átvitel befejeződött: a berendezés megfelelő átvitelének megerősítése érdekében az összes termék tesz egy oda-vissza mozdulatot.
- A berendezések száma Nina Timer io-ban legfeljebb 50 termék lehet. Egy figyelmeztető ablak jelenik meg, ha a berendezések száma elérte a 40 és 50 közötti értéket.
- Csak már beállított berendezések társíthatóak a Nina Timer io-hoz.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése

Berendezések társítása	94
Az io rendszer kezelése	95
Berendezések kezelése	96
Gyári állapot visszaállítása	97

Az io rendszer kezelése



3 lehetőség van az io rendszer kezelésére, a Key gomb használata a távirányító hátsó részén:

Kulcs
küldése



Új kulcs átviteléhez
Nyomja le 2 másodpercre a Key gombot

Kulcs
generálása



Új kulcs generálásához és annak elküldéséhez minden visszacsatolással
rendelkező távirányítóhoz
Nyomja le 7 másodpercre a Key gombot

Kulcs
fogadása



Hogy új kulcsot kapjon és azt átvigye a létesítmény berendezéseire
Nyomja le röviden (2 másodpercre) a Key gombot



A Nina Timer io Key gombja a távirányító hátsó részén helyezkedik el, a hátsó borító alatt:



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése

Berendezések társítása	94
Az io rendszer kezelése	95
Berendezések kezelése	96
Gyári állapot visszaállítása	97

Berendezések kezelése



Társítsa az új berendezést és válasszon ki egy vagy több helyettesítendő berendezést.

- Ez a funkció egy vagy több használaton kívüli berendezés helyettesítésére ajánlott. A Nina Timer io felismeri az új berendezést, a régi berendezés nevét adja neki és a régi berendezés csoportjaiba helyezi azt el. Csak a hasonló berendezéseket lehet egymással helyettesíteni.



- Ez a funkció egy berendezés újbóli beállításához ajánlott (a Nina Timer io-val, nem lehetséges egy berendezés beállítása előzetes beállítás nélkül).

- Egy berendezés újrabeállításához a lakások motorizálásában és az otthonautomatizálásban jártas telepítő szakembernek ismernie kell az 1W távirányító egész ergonómiáját.

Válassza ki a megfelelő berendezést és kövesse a szokásos eljárást a berendezés újrabeállításához, a kijelzőn szereplő opciók segítségével, amennyiben 1W távirányítóról van szó.



Válassza ki a megfelelő berendezést és törölje azt.

- Egy vagy több berendezést is ki lehet választani eltávolításra, egy vagy több négyzet kiválasztásával.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Egy Nina Timer io-val már ellátott létesítmény fejlesztése

Berendezések társítása	94
Az io rendszer kezelése	95
Berendezések kezelése	96
Gyári állapot visszaállítása	97

Gyári állapot visszaállítása



Az első telepítés során létrehozott összes beállítás törlése: társított berendezések, csoportok, forgatókönyvek, riasztókód, tipikus napok és heti programozás stb.



A telepítés újratelepítéséhez lásd [A Nina Timer io első telepítése, 87. oldal](#).

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAEELHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

6. HIBAEELHÁRÍTÁS



Bizonyosodjon meg arról, hogy a Nina Timer io be van kapcsolva (a gomb ON pozícióban van a távirányító hátsó részén), mielőtt beteszi a foglalatába tölteni.



Ha a tok rosszul van rögzítve, a Nina Timer io-t nem lehet tölteni amikor töltőfoglalatában van.

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

7. A NINA TIMER IO-RÓL

Műszaki jellemzők	100
Kompatibilitási információk	101
Szoftver verzió	101



TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Műszaki jellemzők

Elektromos táplálás	5V DC 230 V-os hálózati adapterrel Európai kompatibilitás, Nagy-Britannia kivételével
Méretek	Távirányító: 144,7 X 60,8 X 22,4 mm A távirányító foglalatának mérete: 150,7 X 92,2 X 44,4 mm Az távirányító-foglalat együttes mérete: 150,7 X 92,2 X 64,5 mm
Felületek	Előlap: fekete Hátlap / standard tok: Fekete és puha tapintású
Termék működési ideje	Működési idő, ha a termék nincs a tartójában: Csak tájékoztató jelleggel, de nem garantált: 7 nap 4 manuális művelettel és 20 automatikus művelettel naponta, egy 15 berendezést tartalmazó létesítménynél. Az eco mód bekapcsol, ha a termék 25 %-os töltöttségi szinten áll. A háttérvilágítás csökken a 7 nap működési idő elérése érdekében. Egy akkumulátorszint jelző jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Rádiófrekvencia	868-870 MHz kétirányú háromsávós io homecontrol®
Alkalmazott frekvenciasávok és maximális teljesítmény	868,000 MHz - 868,600 MHz e.r.p. <25 mW 868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. <25 mW 869,700 MHz - 870,000 MHz e.r.p. <25 mW
Működési hőmérséklet	0 °C / +45 °C
Tárolási hőmérséklet	- 20°C / + 60°C
Súly	Távirányító (foglalat nélkül): 117 g akkumulátorral Foglalat: 205 g
Képernyő háttérvilágítás	10 000 garantált üzemóra teljes intenzitással
Az akkumulátor élettartama	300 töltési ciklus Jótállás: 1 év, normál használat mellett Akkumulátor cserealkatrészként kapható Foglalat cserealkatrészként kapható

TARTALOM

ÜDVÖZÖLJÜK!	2
1. BIZTONSÁG	3
2. NINA TIMER IO TÁVIRÁNYÍTÓ	5
3. A NINA TIMER IO HASZNÁLATA	16
Egy berendezés vezérlése	17
My funkció	18
Natural Control funkció	22
Forgatókönyv elindítása	26
Riasztás funkció	27
Időzítő funkció	29
Tipikus napok létrehozása	34
A hét programozása	50
A beprogramozott műveletek megtekintése	53
4. A NINA TIMER IO SZEMÉLYRE SZABÁSA	60
A berendezések személyre szabása	60
A csoportok személyre szabása	64
A forgatókönyvek személyre szabása	70
Az óra paramétereinek beállítása	75
A távirányító személyre szabása	80
5. HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	86
6. HIBAE LHÁRÍTÁS	98
7. A NINA TIMER IO-RÓL	99

Kompatibilitási információk

A Nina Timer io kompatibilis minden io-homecontrol® berendezéssel, az io-homecontrol® érzékelők kivételével.

Szoftver verzió

A Nina Timer io távirányító jelen kézikönyvben leírt referenciája: 5121349A

A Nina Timer io jelen kézikönyvben leírt szoftverváltozata: 5125750X06



A Somfy kijelenti, hogy a jelen utasításokban bemutatott rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU rádióberendezésekkel foglalkozó irányelv követelményeinek és a vonatkozó európai irányelvek egyéb alapvető követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.somfy.com/ce oldalon.

Antoine Crézé, jóváhagyási felelős, a tevékenység igazgatójának nevében eljárva, Cluses, 10/2016.

Somfy SAS
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy[®]